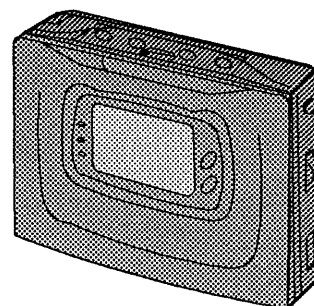


aiwa

HS-PX1000

SERVICE
MANUAL

STEREO CASSETTE PLAYER

● BASIC TAPE MECHANISM : OZM - 4

● TYPE. D,AH1,AU,AE1,AE,AK1

● 製品コード : 81HK1 - 0170

SPECIFICATIONS

実用最大出力 12mW + 12mW (EIAJ/16Ω)
 電源 乾電池 DC3V, 単4形乾電池(UM-4) × 2
 充電式電池 (PB-S5) DC2V
 家庭用電源 (別売りのACアダプター使用) AC100V 50/60Hz
 電池持続時間 充電式電池PB-S5使用 SPECT DISPスイッチON時

充電時間	10分	60分
再生時間	約1.5時間	約2時間

(EIAJ/1mW出力時)

最大外形寸法 107.5(幅) × 76.2(高さ) × 27.2(厚さ) mm
 重量 225g (充電電池含む)

- 外観及び使用は予告無く変更する場合があります。
- ノイズリタダクションはドルビーラポラトリーズライセンシングコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。
- 「ドルビー」及びダブルD記号はドルビーラポラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。
- BBEおよびBBEシンボルマークはBBE・サウンド・イン・コーポレイテッドの商標です。
- BBE・サウンド・イン・コーポレイテッドにより実施権を許諾された商品です。

Maximum output:

10mW + 10mW (EIAJ/32Ω)
 12mW + 12mW (EIAJ/16Ω)

Power source:

Battery DC 2V, rechargeable battery (AIWA PB-S5)
 Battery DC 3V, LR-03 (UM-4, AAA, R03) × 2
 Domestic AC power (using an optional AC adaptor)

Battery life:

Rechargeable battery (PB-S5)
 (When the SPECT DISP switch is set to ON)
 Approx. 1.5 hours (EIAJ, PB 1mW/10 minutes recharging)
 Approx. 2.0 hours (EIAJ, PB 1mW/1 hour recharging)

Dimensions:

107.5 (W) × 76.2 (H) × 27.2 (D) mm
 (4 1/4 × 3 × 1 1/8 inches)

Weight:

Approx. 225g (0.5 lbs.) incl. rechargeable battery

< Battery charger >**Rated voltage:**

AC-209H AC 115V/230V, switchable
 AC-209E AC 220V
 AC-209K AC 240V
 AC-209U, C AC 120V

Rated input:


10VA 50/60 Hz

Usable batteries:

AIWA rechargeable battery (PB-S5)

Rated output:

DC 2.5V 350mA

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- "DOLBY" and the double-D symbol  are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- The word "BBE" and the "BBE symbol" are trademarks of BBE Sound, Inc.
- Under license from BBE Sound, Inc.

サービス技術ニュース	
番号	連絡内容
G - -	
G - -	
G - -	

アイワ株式会社
AIWA CO., LTD.

Tokyo Japan

DISASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. カセットリッド ASSY のはずし方 (Fig-1 参照)

- 1) ビス5本 (A×1, B×2, C×2) をはずし、カセットリッド ASSY をはずす。

1. "Lid Cass ASSY" Removal (See Figure - 1)

- 1) Remove 5 screws (A×1, B×2, C×2) and take out the "Lid Cass ASSY".

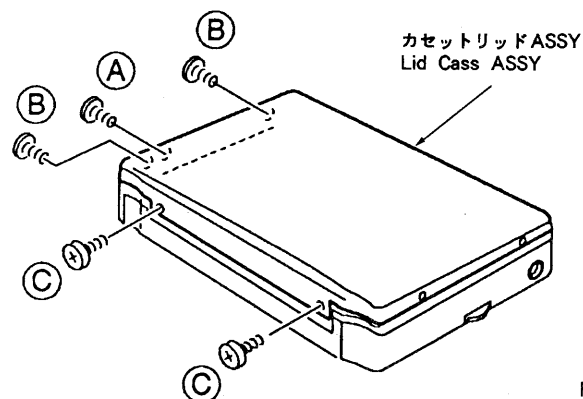


Fig - 1

2. カセットホルダーのはずし方 (Fig-2 参照)

- 1) ビス2本 (A) をはずし、カセットホルダーをはずす。

2. "Hldr, Cass" Removal (See Figure - 2)

- 1) Remove 2 screws (A) and the "Hldr, Cass" in the direction of arrow ①.

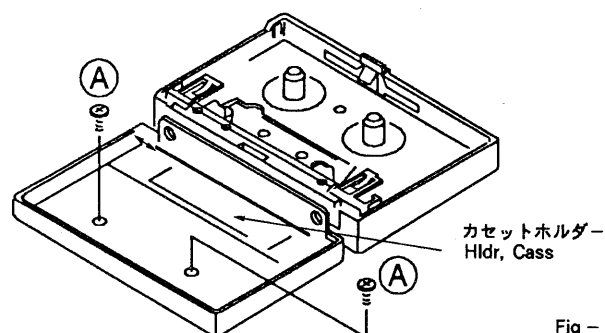


Fig - 2

3. バッテリーリッド及びリヤキャビネットのはずし方

(Fig-3 参照)

- 1) ビス (A) をはずし、バッテリーリッドを矢印①方向へはずす。
- 2) ビス5本 (A×3, B×1, C×1) をはずしリヤキャビネットをはずす。

3. "Lid, Batt and Cab, Rear" Removal (See Figure - 3)

- 1) Remove screw (A) and the "Lid, Batt" in the direction of arrow ①.
- 2) Remove 5 screws (A×3, B×1, C×1) and the "Cab, Rear".

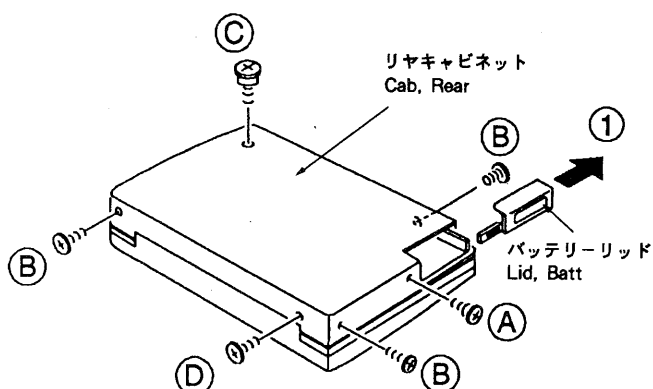


Fig - 3

4. センターフレーム及びボトムパネルのはずし方 (Fig-4 参照)

- 1) 図のようにボトムパネルを矢印①方向へはずす。
- 2) センターフレームを矢印②,③方向へはずす。

4. "Frame, Center and Panel, Bottom" Removal

- 1) Remove screw (A) and remove the "Panel, Bottom" in the direction of arrow ①. (See Figure - 4)
- 2) Remove the "Frame, Center" in the direction of arrow ②,③. (See Figure - 4)

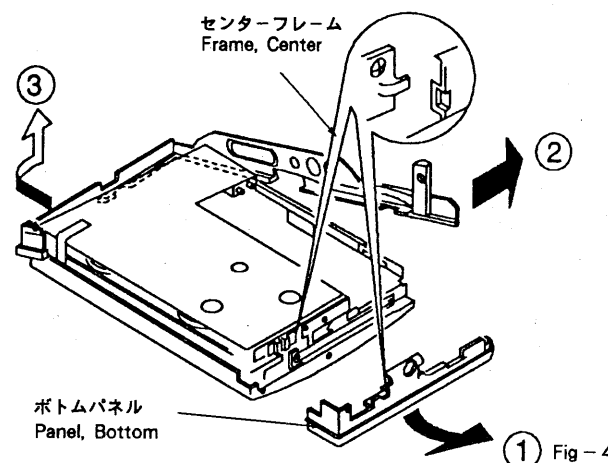


Fig - 4

5. カセットホルダー ASSY のはずし方 (Fig-5 参照)

- 1) 図のようにホルダー P スプリングを矢印①,②方向へ引きながらカセットホルダー ASSY を矢印③方向へはずす。

5. "Holder Cassette ASSY" Removal (See Figure - 5)

- 1) Pull the "P - Spring, Holder" in the direction of arrow ① and ② and hold them, Then remove the "Holder Cassette ASSY" in the direction of arrow ③.

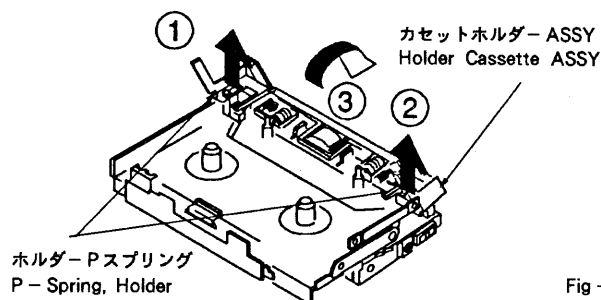


Fig - 5

6. メイン基板のはずし方 (Fig-6 参照)

- 1) ビス7本 (A×2, B×1, C×2, D×2) をはずし、半田付けをはずしメイン基板をはずす。

6. "Main C.B" Removal (See Figure - 6)

- 1) Remove 7 screws (A×2, B×1, C×2, D×2,) unsolder the soldered points and remove the "Main C.B"

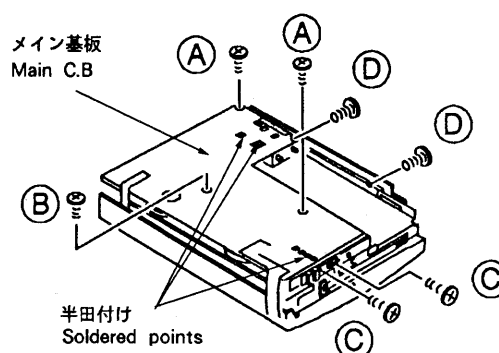


Fig - 6

♣修理時の注意 (Fig - 7 参照)

修理時においてメイン基板を展開した状態では、
モーター等の端子がメイン基板に直接ハンダ付けされているため
動作確認ができません。

そこで下図の JIG (OZM - 4 用 JIG) を用いて動作確認を
行なってください。

尚、詳しくはワンポイント修理技術情報 G - 91 - 45 参照のこと

♣Cautions when servicing (See Figure - 7)

When the Main C.B is opened for servicing,
operation check cannot be performed because
the terminals of the motor, etc. are soldered
directly to the Main C.B. Therefore, use a jig
(OZM - 4 JIG KIT), show in the figure below,
to check the operation.

Refer to service information G - 91 - 45 for details.

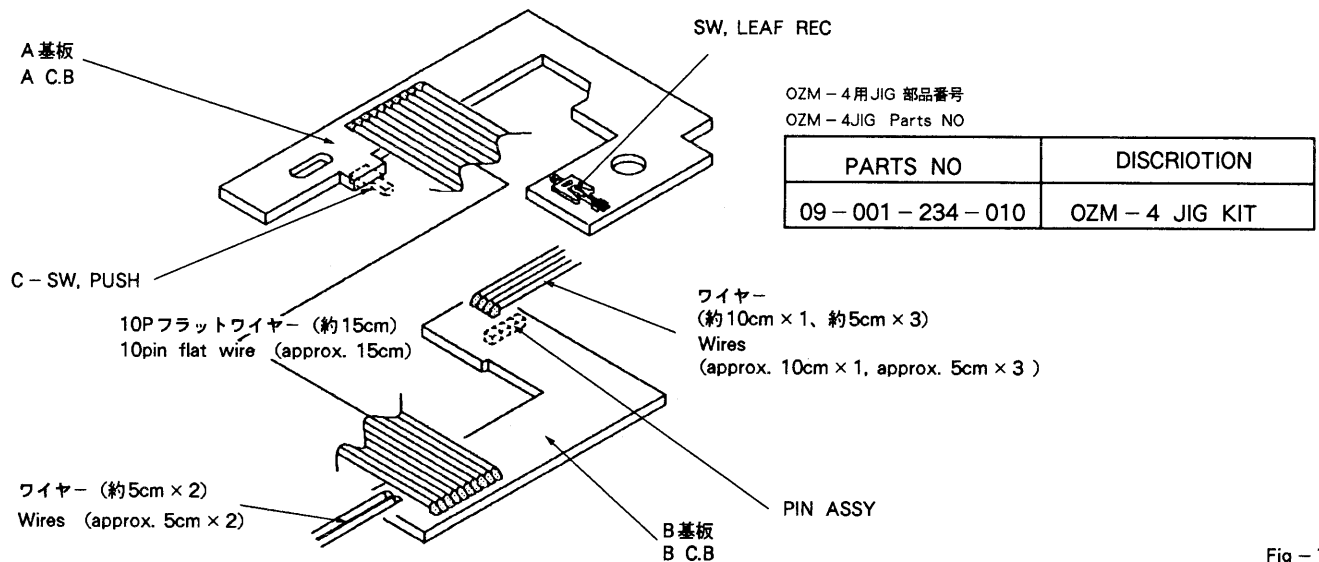


Fig - 7

♣ JIG の取り付け方 (Fig - 8 参照)

(諸注意)

1) 半田の取り扱いについては、アミ線を使用してください。

2) メイン基板には、オートストップセンサーがあります。

外光の入らない部屋で
蛍光の光をあてて
オートストップセンサー
を解除してください。

1) A 基板をビス (A) で、
メカニズム ASSY に
とりつける。

2) MD ソレノイド端子
2カ所を半田付けする。

3) モーター端子4カ所を
半田付けする。


4) B 基板の PIN ASSY を
メイン基板の
モーター端子
パターンに半田付けする。

5) 各ワイヤーを図の
ように配線する。

6) メイン基板にある
キー基板の半田付けを
図のようにショートする。

7) リモート SW を
ON にする。

8) 操作は、リモコンにて
おこなってください。

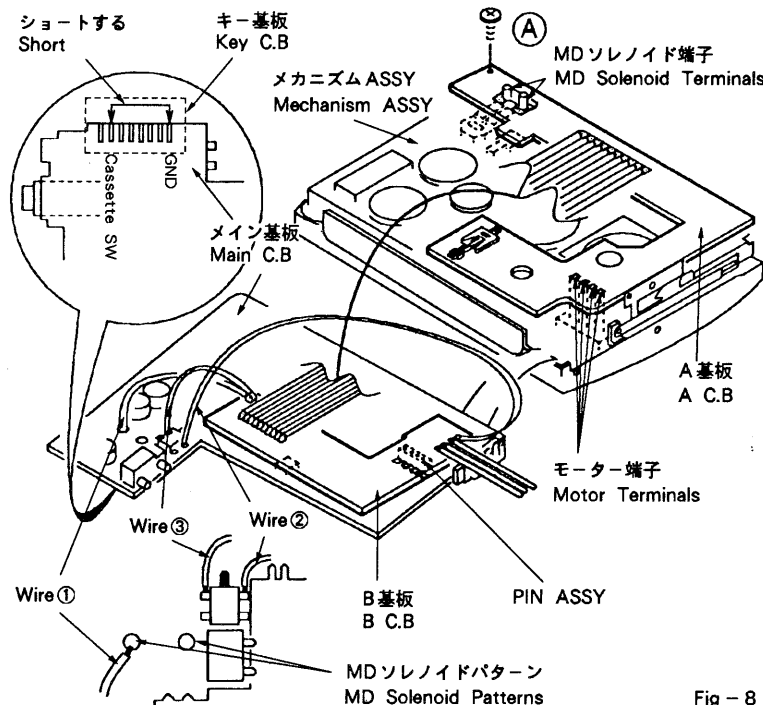

♣How to attach the jig (See Figure - 8)

(Cautions)

1) Use a braided wire to remove solder.

2) The Main C.B has a auto stop sensor.

Make the light of a flourscent lamp strike
the sensor in a room where external light dose not
enter so the auto stop function is disabled.

1) Attach the A C.B to the Mechanism ASSY
whit screw (A).

2) Solder the 2 MD
Solenoid Terminals.

3) Solder the 4 Motor
Terminals.

4) Solder the PIN ASSY
of the Main C.B.

5) Dress the wires
as shown in
the figure.

6) Short the solder
patterns of
the Key C.B
on the Main C.B as
shown in the figure.

7) Set the remote
switch to on.

8) Use a remote
control to operate.

Fig - 8

ELECTRICAL MAIN PARTS LIST

DESCRIPTIONで判断できない物は最終ページの“REFERENCE NAME LIST”を参照してください。
If can't understand for Description please kindly refer to “REFERENCE NAME LIST”.

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	カリ NO.
=== IC ===			
	87-001-808-010	IC, ASP5410	1H
	87-020-496-080	IC, BA3708F	1B
	87-020-498-080	IC, BA3818F	1B
	87-002-657-080	IC, BA3830F	1H
	87-002-723-080	IC, BU3589K	2M
	87-002-425-010	IC, MM1085XF	1C
	87-002-665-010	IC, MSM6575-07GS-VK	2M
	87-020-955-180	IC, NJM2065AM	1H
	87-020-234-080	IC, TA7688F(S)	1C
	87-002-721-080	IC, TA7795FN	1C
	87-001-585-080	IC, TC7S32F	1A
	87-002-406-080	IC, TPIC326ADB	1E
=== TRANSISTOR ===			
	89-508-804-080	C-FET, 2SK880 Y	1A
	89-508-805-080	C-FET, 2SK880 GR	1A
	89-112-134-080	トランジスタ, 2SA1213Y	1A
	89-113-625-080	トランジスタ, 2SA1362GR	0E
	89-115-884-080	トランジスタ, 2SA1588Y	0E
	89-341-165-080	トランジスタ, 2SC4116GR	0E
	89-342-132-080	トランジスタ, 2SC4213B	0E
	89-342-136-080	トランジスタ, 2SC4213B	0E
	89-413-284-080	トランジスタ, 2SD1328T	0E
	87-026-467-080	トランジスタ, HN1C01F(GR)	0E
	87-026-470-080	トランジスタ, HN1C03F(B)	1A
	87-026-414-080	トランジスタ, RN1307	0E
	87-026-417-080	トランジスタ, RN1310	0E
	87-026-475-080	トランジスタ, RN1607	0E
	87-026-425-080	トランジスタ, RN2307	0E
	87-026-478-080	トランジスタ, RN2607	0E
	87-026-481-010	トランジスタ, RN4607	0E
	87-026-482-080	トランジスタ, RN4610	0E
=== DIODE ===			
	87-001-165-010	C-ダイオード 1SS300	0E
	87-001-166-080	C-ダイオード 1SS301	0E
	87-001-167-080	C-ダイオード 1SS302	0E
	87-001-221-080	C-ダイオード 1SS319	1A
	87-001-553-080	C-ダイオード 1SS322	0E
	87-002-802-080	C-ツェナー 02CZ3.6	0E
=== MAIN CIRCUIT BOARD SECTION ===			
C1	★87-012-269-080	チップコン U 390P-50 B	0E
C2	★87-012-269-080	チップコン U 390P-50 B	0E
C3	★87-012-269-080	チップコン U 390P-50 B	0E
C4	★87-012-269-080	チップコン U 390P-50 B	0E
C5	★87-012-195-080	チップコン U 100P-50 CH	0E
C6	★87-012-195-080	チップコン U 100P-50 CH	0E
C7	★87-012-195-080	チップコン U 100P-50 CH	0E
C8	★87-012-195-080	チップコン U 100P-50 CH	0E
C9	★87-010-941-080	C-デシカコン 22U-6.3V	0E
C10	★87-010-941-080	C-デシカコン 22U-6.3V	0E
C11	★87-012-285-080	チップコン U 8200P-50 B	0E
C12	★87-012-285-080	チップコン U 8200P-50 B	0E
C13	★87-010-786-080	チップコン U 0.018-25 BK	0E
C14	★87-010-786-080	チップコン U 0.018-25 BK	0E
C15	★87-010-805-080	チップコン S 1-16 F	0E
C16	★87-010-805-080	チップコン S 1-16 F	0E
C17	★87-010-805-080	チップコン S 1-16 F	0E
C18	★87-010-805-080	チップコン S 1-16 F	0E
C19	★87-010-194-080	チップコン S 0.047-25 F	0E
C20	★87-010-194-080	チップコン S 0.047-25 F	0E

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	カリ NO.
C21	★87-015-934-080	C-タンタル 2.2-4	OE
C22	★87-015-934-080	C-タンタル 2.2-4	OE
C23	★87-012-141-080	チップ S 0.22-16 F	OE
C24	★87-012-141-080	チップ S 0.22-16 F	OE
C25	★87-012-141-080	チップ S 0.22-16 F	OE
C26	★87-012-141-080	チップ S 0.22-16 F	OE
C27	★87-015-934-080	C-タンタル 2.2-4	OE
C28	★87-015-934-080	C-タンタル 2.2-4	OE
C29	★87-010-188-080	チップ S 6800P-50 B	OE
C30	★87-010-188-080	チップ S 6800P-50 B	OE
C31	★87-012-154-080	チップ S 150P-50 CH	OE
C32	★87-012-154-080	チップ S 150P-50 CH	OE
C33	★87-010-187-080	チップ S 5600P-50 B	OE
C34	★87-010-187-080	チップ S 5600P-50 B	OE
C35	★87-010-197-080	チップ S 0.01-25 B	OE
C36	★87-010-197-080	チップ S 0.01-25 B	OE
C37	★87-010-187-080	チップ S 5600P-50 B	OE
C38	★87-010-187-080	チップ S 5600P-50 B	OE
C39	★87-010-805-080	チップ S 1-16 F	OE
C40	★87-010-805-080	チップ S 1-16 F	OE
C41	★87-010-197-080	チップ S 0.01-25 B	OE
C42	★87-010-197-080	チップ S 0.01-25 B	OE
C43	★87-010-194-080	チップ S 0.047-25 F	OE
C44	★87-010-194-080	チップ S 0.047-25 F	OE
C45	★87-010-194-080	チップ S 0.047-25 F	OE
C46	★87-010-194-080	チップ S 0.047-25 F	OE
C47	★87-010-194-080	チップ S 0.047-25 F	OE
C48	★87-010-194-080	チップ S 0.047-25 F	OE
C49	★87-010-320-080	チップ S 68P-50 CH	OE
C50	★87-010-320-080	チップ S 68P-50 CH	OE
C51	★87-015-934-080	C-タンタル 2.2-4	OE
C52	★87-015-934-080	C-タンタル 2.2-4	OE
C53	★87-010-424-080	C-タンタル 4.7-4	OE
C54	★87-010-424-080	C-タンタル 4.7-4	OE
C55	★87-012-142-080	チップ S 0.33-16 F	OE
C56	★87-012-142-080	チップ S 0.33-16 F	OE
C57	★87-012-156-080	チップ S 220P-50 CH	OE
C58	★87-012-156-080	チップ S 220P-50 CH	OE
C59	★87-010-805-080	チップ S 1-16 F	OE
C60	★87-010-805-080	チップ S 1-16 F	OE
C61	★87-012-282-080	チップ U 4700P-50 B	OE
C62	★87-012-282-080	チップ U 4700P-50 B	OE
C63	★87-012-282-080	チップ U 4700P-50 B	OE
C64	★87-012-282-080	チップ U 4700P-50 B	OE
C65	★87-012-282-080	チップ U 4700P-50 B	OE
C66	★87-012-282-080	チップ U 4700P-50 B	OE
C67	★87-010-805-080	チップ S 1-16 F	OE
C68	★87-010-805-080	チップ S 1-16 F	OE
C69	★87-010-805-080	チップ S 1-16 F	OE
C70	★87-010-805-080	チップ S 1-16 F	OE
C71	★87-012-274-080	チップ U 1000P-50 B	OE
C72	★87-012-274-080	チップ U 1000P-50 B	OE
C73	★87-010-805-080	チップ S 1-16 F	OE
C74	★87-010-805-080	チップ S 1-16 F	OE
C75	★87-012-270-080	チップ U 470P-50 B	OE
C76	★87-012-270-080	チップ U 470P-50 B	OE
C77	★87-010-830-080	チップ U 0.068-16F	OE
C78	★87-010-830-080	チップ U 0.068-16F	OE
C79	★87-010-830-080	チップ U 0.068-16F	OE
C80	★87-010-830-080	チップ U 0.068-16F	OE
C81	★87-010-787-080	チップ U 0.022-25B	OE
C82	★87-010-787-080	チップ U 0.022-25B	OE
C83	★87-010-805-080	チップ S 1-16 F	OE
C84	★87-010-805-080	チップ S 1-16 F	OE

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION		カリ NO.
C85	★87-010-959-080	チップ U 0.056-16F(-31 ONLY)	C-CAP, U 0.056-16F(-31 ONLY)	0E
C86	★87-010-959-080	チップ U 0.056-16F(-31 ONLY)	C-CAP, U 0.056-16F(-31 ONLY)	0E
C87	★87-010-959-080	チップ U 0.056-16F	C-CAP, U 0.056-16F	0E
C88	★87-010-959-080	チップ U 0.056-16F	C-CAP, U 0.056-16F	0E
C89	★87-012-279-080	チップ U 2700P-50 B(-21 ONLY)	C-CAP, U 2700P-50 B(-21 ONLY)	0E
C89	★87-012-281-010	チップ U 3900P-50 B(-31 ONLY)	C-CAP, U 3900P-50 B(-31 ONLY)	0E
C90	★87-012-279-080	チップ U 2700P-50 B(-21 ONLY)	C-CAP, U 2700P-50 B(-21 ONLY)	0E
C90	★87-012-281-010	チップ U 3900P-50 B(-31 ONLY)	C-CAP, U 3900P-50 B(-31 ONLY)	0E
C91	★87-010-805-080	チップ S 1-16 F	C-CAP, S 1-16 F	0E
C92	★87-010-805-080	チップ S 1-16 F	C-CAP, S 1-16 F	0E
C93	★87-012-270-080	チップ U 470P-50 B	C-CAP, U 470P-50 B	0E
C94	★87-012-270-080	チップ U 470P-50 B	C-CAP, U 470P-50 B	0E
C95	★87-012-178-080	チップ U 18P-50 CH	C-CAP, U 18P-50 CH	0E
C96	★87-012-178-080	チップ U 18P-50 CH	C-CAP, U 18P-50 CH	0E
C97	★87-012-141-080	チップ S 0.22-16 F	C-CAP, S 0.22-16 F	0E
C98	★87-012-141-080	チップ S 0.22-16 F	C-CAP, S 0.22-16 F	0E
C99	★81-HK3-610-010	デンカ U 220-4	CAP, ELECT 220-4	1A
C100	★81-HK3-610-010	デンカ U 220-4	CAP, ELECT 220-4	1A
C101	★87-010-198-080	チップ S 0.022-25 B	C-CAP, S 0.022-25 B	0E
C102	★87-010-198-080	チップ S 0.022-25 B	C-CAP, S 0.022-25 B	0E
C201	★87-010-942-080	C-デンカ U 47-4	C-CAP, ELECT 47-4	0E
C202	★87-010-800-080	C-タンタル 1-10(A2)	C-CAP, TANTALUM 1-10(A2)	0E
C203	★81-HK3-610-010	デンカ U 220-4	CAP, ELECT 220-4	1A
C204	★87-016-057-080	C-タンタル 47-4 F95	C-CAP, TANTALUM 47-4 F95	1B
C205	★87-010-805-080	チップ S 1-16 F	C-CAP, S 1-16 F	0E
C206	★87-016-057-080	C-タンタル 47-4	C-CAP, TANTALUM 47-4	0E
C207	★87-010-424-080	C-タンタル 4.7-4	C-CAP, TANTALUM 4.7-4	0E
C208	★87-010-746-080	C-タンタル 10-4	C-CAP, TANTALUM 10-4	1A
C209	★87-010-805-080	チップ S 1-16 F	C-CAP, S 1-16 F	0E
C210	★87-016-057-080	C-タンタル 47-4	C-CAP, TANTALUM 47-4	0E
C211	★87-010-805-080	チップ S 1-16 F	C-CAP, S 1-16 F	0E
C212	★87-010-805-080	チップ S 1-16 F	C-CAP, S 1-16 F	0E
C213	★87-010-196-080	チップ S 0.1-25 F(-21 ONLY)	C-CAP, S 0.1-25 F(-21 ONLY)	0E
C213	★87-010-805-080	チップ S 1-16 F(-31 ONLY)	C-CAP, S 1-16 F(-31 ONLY)	0E
C214	★87-010-178-080	チップ S 1000P-50 B	C-CAP, S 1000P-50 B	0E
C215	★87-012-142-080	チップ S 0.33-16 F	C-CAP, S 0.33-16 F	0E
C216	★87-010-196-080	チップ S 0.1-25 F	C-CAP, S 0.1-25 F	0E
C217	★87-012-172-010	チップ U 10P-50 CH	C-CAP, U 10P-50 CH	0E
C218	★87-010-196-080	チップ S 0.1-25 F	C-CAP, S 0.1-25 F	0E
C219	★87-016-057-080	C-タンタル 47-4	C-CAP, TANTALUM 47-4	0E
C220	★87-016-057-080	C-タンタル 47-4	C-CAP, TANTALUM 47-4	0E
C221	★87-010-196-080	チップ S 0.1-25 F	C-CAP, S 0.1-25 F	0E
C222	★87-010-196-080	チップ S 0.1-25 F	C-CAP, S 0.1-25 F	0E
C223	★87-010-944-080	C-デンカ U 220-4	C-CAP, ELECT 220-4	1A
C224	★87-010-943-080	C-デンカ U 100-4	C-CAP, ELECT 100-4	1A
C225	★87-010-640-080	C-タンタル 22-4	C-CAP, TANTALUM 22-4	1B
C226	★87-012-188-080	チップ U 47P-50 CH	C-CAP, U 47P-50 CH	0E
C227	★87-012-276-080	チップ U 1500P-50 B	C-CAP, U 1500P-50 B	0E
C228	★87-010-746-080	C-タンタル 10-4	C-CAP, TANTALUM 10-4	1A
C229	★87-010-640-080	C-タンタル 22-4	C-CAP, TANTALUM 22-4	1B
C230	★87-010-505-080	C-タンタル 1-16	C-CAP, TANTALUM 1-16	0E
C231	★87-015-934-080	C-タンタル 2.2-4	C-CAP, TANTALUM 2.2-4	0E
C232	★87-010-196-080	チップ S 0.1-25 F	C-CAP, S 0.1-25 F	0E
C233	★87-010-196-080	チップ S 0.1-25 F	C-CAP, S 0.1-25 F	0E
C234	★87-015-934-080	C-タンタル 2.2-4	C-CAP, TANTALUM 2.2-4	0E
C235	★87-015-934-080	C-タンタル 2.2-4	C-CAP, TANTALUM 2.2-4	0E
C236	★87-010-196-080	チップ S 0.1-25 F	C-CAP, S 0.1-25 F	0E
C237	★87-010-196-080	チップ S 0.1-25 F	C-CAP, S 0.1-25 F	0E
C238	★87-010-196-080	チップ S 0.1-25 F	C-CAP, S 0.1-25 F	0E
C239	★87-010-312-080	チップ S 15P-50 CH	C-CAP, S 15P-50 CH	0E
C240	★87-010-198-080	チップ S 0.022-25 B	C-CAP, S 0.022-25 B	0E
C241	★87-010-505-080	C-タンタル 1-16	C-CAP, TANTALUM 1-16	0E
C242	★87-010-746-080	C-タンタル 10-4	C-CAP, TANTALUM 10-4	1A
C243	★87-015-934-080	C-タンタル 2.2-4	C-CAP, TANTALUM 2.2-4	0E

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	カッリ NO.
C244	★87-015-922-080	C-タンタルコン 0.1-35	OE
C245	★87-010-831-080	チップコン U 0.1-16F	OE
C246	★87-010-214-080	C-タンタルコン 0.68-16	OE
C247	★87-010-798-080	C-タンタルコン 0.47-20(A2)	OE
C248	★87-010-194-080	チップコン S 0.047-25 F	OE
C249	★87-010-798-080	C-タンタルコン 0.47-20(A2)	OE
C250	★87-010-831-080	チップコン U 0.1-16F	OE
C251	★87-010-746-080	C-タンタルコン 10-4(-31 ONLY)	1A
CP1	87-026-504-010	P-センサー 5164K-F1-Q2	1B
L1	★87-003-290-080	C-コイル 11.5 MH	1B
L2	★87-003-290-080	C-コイル 11.5 MH	1B
L3	★87-003-298-080	C-コイル DC-DC CON	1B
L4	★87-003-193-080	C-コイル 56UH	1A
R7	87-022-280-080	C-RES U 560-1/16W F	OE
R8	87-022-280-080	C-RES U 560-1/16W F	OE
R9	87-022-215-080	C-RES U 1K-1/16W F	OE
R10	87-022-215-080	C-RES U 1K-1/16W F	OE
R264	★87-022-043-080	C-RES M M/F 8.2K-1/8	OE
SFR1	★87-024-311-080	C-SFR 3.3K RH03(-21 ONLY)	1A
SFR1	★87-024-312-080	C-SFR 4.7K RH03(-31 ONLY)	1A
SW1	87-036-244-080	C-SW スライド 1-2-2(NC)(FWD/REV)	1A
SW2	87-036-145-080	C-SW スライド 1-1-3(DOLBY NR)	1A
SW3	87-036-145-080	C-SW スライド 1-1-3(BBE)	1A
SW4	87-036-237-080	C-SW プッシュ(PLAY)	1A
SW11	87-036-154-080	C-スライド SW 2-2-3(REMOTE)	1B
SW12	87-036-123-080	C-SW スライド 1-1-2(PLSS)	1A
TM1	★80-HK3-606-010	ターミナルASSY	1D
TM2	★81-HK3-212-010	ターミナルASSY	1B
VOL1	★87-024-361-080	C-VR 20KAX2 DIA10(VOLUME)	1C
X1	★81-HK1-607-010	X TAL 32.768KHZ	1A

=== CONTROL CIRCUIT BOARD SECTION ===

C501	★87-010-867-080	C-タンタルコン 10-4	1A
C502	★87-010-867-080	C-タンタルコン 10-4	1A
C503	★87-010-805-080	チップコン S 1-16 F	OE
C504	★87-010-867-080	C-タンタルコン 10-4	1A
C505	★87-012-195-080	チップコン U 100P-50 CH	OE
C506	★87-012-195-080	チップコン U 100P-50 CH	OE
C507	★87-010-805-080	チップコン S 1-16 F	OE
C508	★87-010-805-080	チップコン S 1-16 F	OE
C509	★87-010-831-080	チップコン U 0.1-16F	OE
C510	★87-010-867-080	C-タンタルコン 10-4	1A
C511	★87-012-280-010	チップコン S 3300P-16F	OE
C512	★87-010-831-080	チップコン U 0.1-16F	OE
C513	★87-010-805-080	チップコン S 1-16 F	OE
C514	★87-010-867-080	C-タンタルコン 10-4	1A
C515	★87-012-199-080	チップコン U 220P-50 CH	OE
LCD1	81-HK1-605-010	LCD ASSY(DISPLAY)	2P
LED501	87-001-945-080	C-LED 1PR51(OPE/BATT,EMP)	OE
LED502	87-001-929-080	C-LED LT 1S53A(OPE/BATT,MID)	OE
LED503	87-002-731-080	C-LED LT1E53A(OPE/BATT, FULL)	OE
SW101	87-036-123-080	C-SW スライド 1-1-2(BLANK SKIP)	1A
SW102	87-036-253-080	C-SW タクト(MUSIC SELECT)	1A
SW103	87-036-253-080	C-SW タクト(DISPLAY)	1A
SW104	87-036-123-080	C-SW スライド 1-1-2(SPECT DISP)	1A
SW105	87-036-123-080	C-SW スライド 1-1-2(REV MODE)	1A
X2	★87-030-172-010	セラミックレゾナータ CSB1000J	1B





=== CONTROL FLEX-1 CIRCUIT BOARD SECTION ===

PCB-C	★81-HK1-606-010	コントロールフレキシブル基板-1	CONTROL FLEX. -1 CIRCUIT BOARD
-------	-----------------	------------------	--------------------------------

=== CONTROL FLEX-2 CIRCUIT BOARD SECTION ===


PCB-D	★81-HK1-616-010	コントロールフレキシブル基板-2	CONTROL FLEX. -2 CIRCUIT BOARD
-------	-----------------	------------------	--------------------------------

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	カリ NO.
=== CIRCUIT BOARD SECTION ===			
SW7	81-HK1-610-010	タクトSW ASSY	1H
SW8	+++	タクト SW(REW)	
SW9	+++	タクト SW(F FWD)	
	+++	タクト SW(STOP/DIR)	
SW10	+++	タクト SW(PLAY/DIR)	
SW5	80-ZM4-604-010	リーフ SW(TAPE)	1C
SW6	+++	リーフ SW(CASSETTE)	
=== HEAD FLEX CIRCUIT BOARD SECTION ===			
PH	81-HK1-611-010	ヘッドASSY(W/PCB-F)	2P
=== REGULATOR CIRCUIT BOARD SECTION ===			
C301	★84-439-620-010	コンデンサ 470-4	0E
J1	87-049-549-010	ジャック DC(DC 2V)	1A
TM3	★81-HK3-217-010	ターミナルASSY	1C
=== HP FLEX CIRCUIT BOARD SECTION ===			
PCB-H	★81-HK3-608-010	HPフレキシブル基板	1B
J2	87-009-681-080	C-JACK, 3.5BK (PHONES)	1A
=== MISCELLANEOUS ===			
M1	M8-OZS-294-010	モーター ABL-7C	2P
SOL1	★80-ZM4-601-010	ソレノイド, MD PL	1E

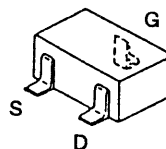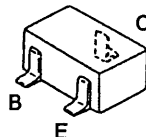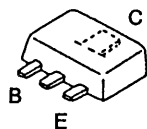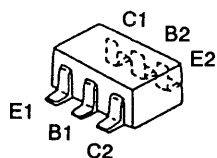


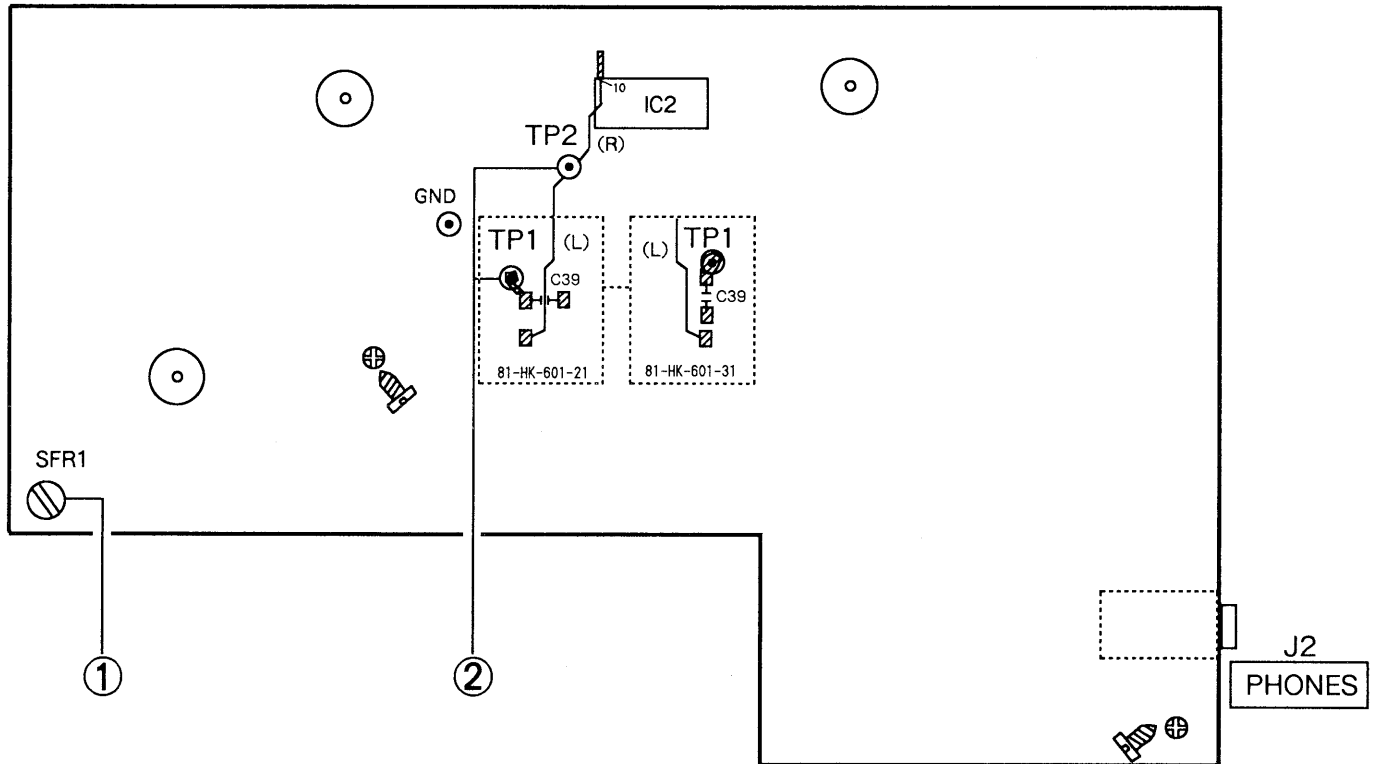
HN1C01	2SA1213	2SA1362	2SK880
HN1C03		2SA1588	
RN1607		2SC4116	
RN2607		2SC4213	
RN4607		2SD1328	
RN4610		RN1307	
		RN1310	
		RN2307	

○チップ抵抗部品コード/CHIP RESISTOR PART CODE

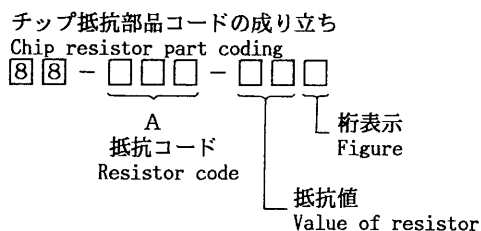

チップ抵抗 Chip resistor

Wattage 容量	Type 種類	Tolerance 許容誤差	Symbol 記号	Dimensions/寸法(mm)				Resistor Code : A
				Form/外形	L	W	t	抵抗コード : A
1/32W	1608	±5%	CJ		1.6	0.8	0.35	108
1/10W	2125	±5%	CJ		2	1.25	1.45	118
1/8W	3216	±5%	CJ		3.2	1.6	0.5 ~0.7	128

A MAIN C.B**1. テープスピード調整**

- 条件 : • テストテープ : TTA - 100 (TTA - 111S)
 • テストポイント : PHONES 端子
 • 調整箇所 : モーターガバナーの SFR1

方法 : テストテープを再生し、FWD 時 3000Hz、REV 時は FWD に対して $\pm 45\text{Hz}$ になるように調整する。

2. ドルビーレベル確認

- 条件 : • テストテープ : TTS - 200 (TTA - 161, TCC - 130)
 • テストポイント : TP1 (Lch), TP2 (Rch)
 • DOLBY SW : OFF
 • PLSS SW : OFF

方法 : 測定器とテストポイントの間に $10\mu\text{F}/16\text{V}$ の電解コンデンサーを接続して、テストポイントの電圧が $100\text{mV} + 1.5\text{dB}$ 、 -0.5dB であることを確認する。

3. アジマス調整

この製品には、アジマス調整がありません。

1. Tape Speed Adjustment

- Settings : • Test tape : TTA - 100 (TTA - 111S)
 • Test point : PHONES JACK
 • Adjustment location : SFR1 of motor governor

Method : • Play back the test tape, adjust for 3000Hz at FWD and $\pm 45\text{Hz}$ at REV.

2. Dolby Level Check

- Settings : • Test tape : TTS - 200 (TTA - 161, TCC - 130)
 • Test point : TP1 (Lch), TP2 (Rch)
 • DOLBY SW : OFF
 • PLSS SW : OFF

Method : • Connect an electrolytic capacitor ($10\mu\text{F}/16\text{V}$) to measured equipment and TP1 (2), check the voltage for $100\text{mV} + 1.5\text{dB}$, -0.5dB .

3. Azimuth Adjustment

This model is no azimuth adjustment.

PRACTICAL SERVICE FIGURE


ワウ・フラッター: 0.5%以下 (RMS)
 ピンチローラー圧着力: $130 \pm 13\text{g}$
 巻き取りトルク: $22 \sim 35\text{g}\cdot\text{cm}$ (FWD, REV)
 早送りトルク: $75 \sim 140\text{g}\cdot\text{cm}$
 巻き戻しトルク: $65 \sim 100\text{g}\cdot\text{cm}$
 バックテンション: $1.5 \sim 4.0\text{g}\cdot\text{cm}$
 SN比: 45dB以上
 歪率: 3%以下
 ノイズレベル: 3mV以下 (VOL MAX)
 周波数特性: $63\text{Hz} \sim 8\text{kHz} \pm 4\text{dB}$ (NORMAL)

PRACTICAL SERVICE FIGURE


Wow & flutter: Less than 0.5% (RMS)
 Pinch roller press: $130 \pm 13\text{g}$
 Take-up torque: $22 \sim 35\text{g}\cdot\text{cm}$ (FWD, REV)
 F. F torque: $75 \sim 140\text{g}\cdot\text{cm}$
 Rew torque: $65 \sim 100\text{g}\cdot\text{cm}$
 Back Tension: $1.5 \sim 4.0\text{g}\cdot\text{cm}$
 S/N ratio: More than 45dB
 Distortion: Less than 3%
 Noise level: Less than 3mV (VOL MAX)
 Frequency response: $63\text{Hz} \sim 8\text{kHz} \pm 4\text{dB}$ (NORMAL)

IC BLOCK DIAGRAM


IC,BA3708F




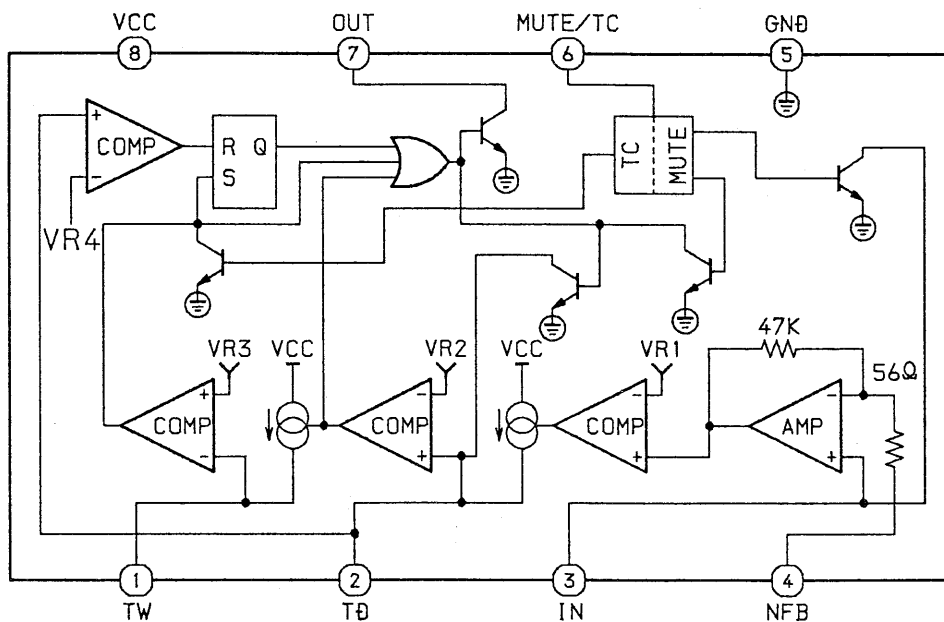



IC,MM1085XF

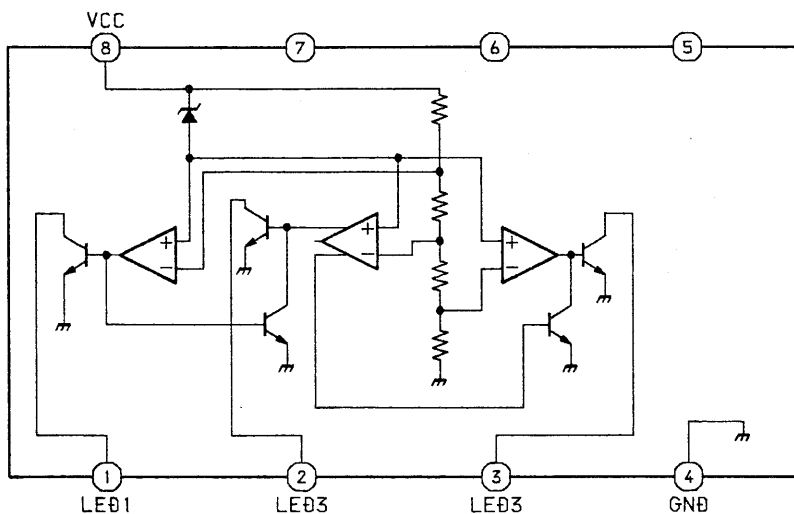

IC,BA3818F

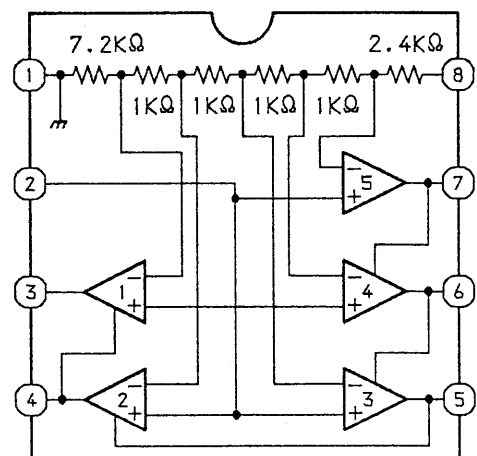

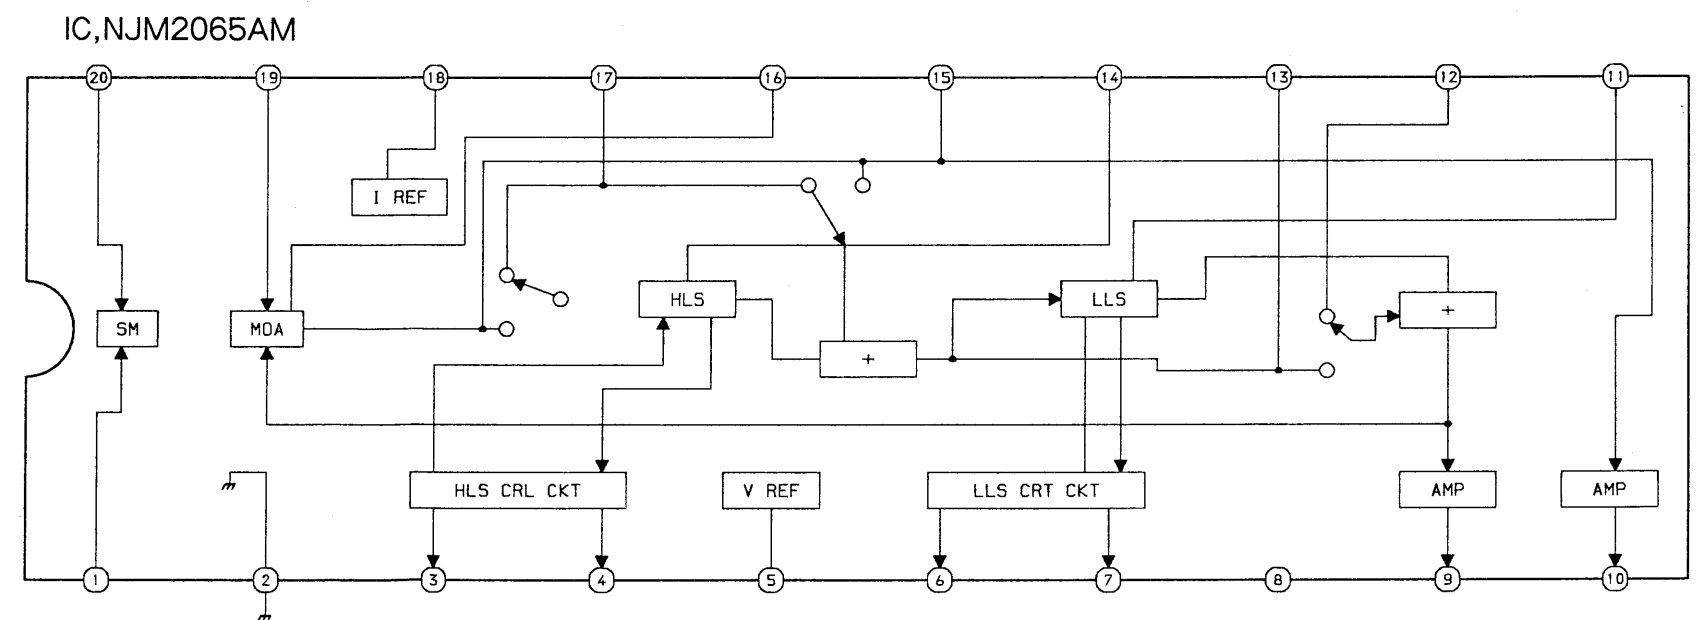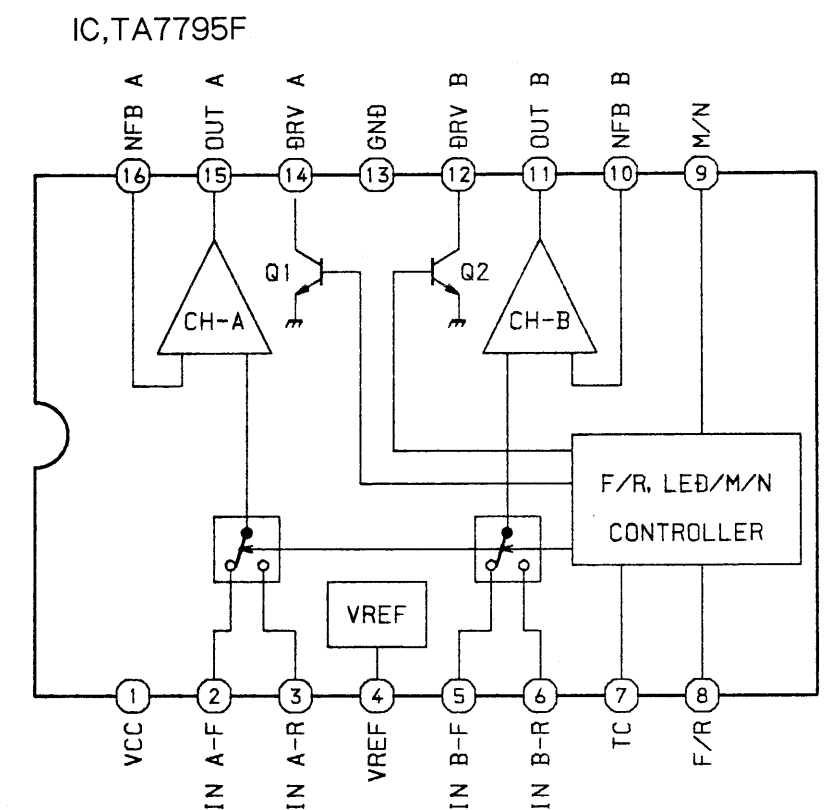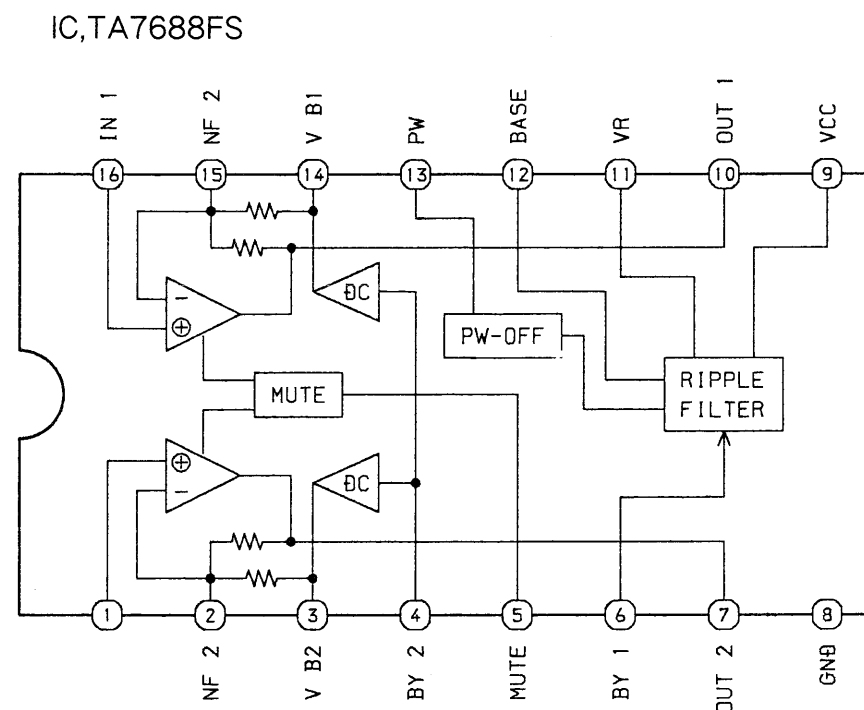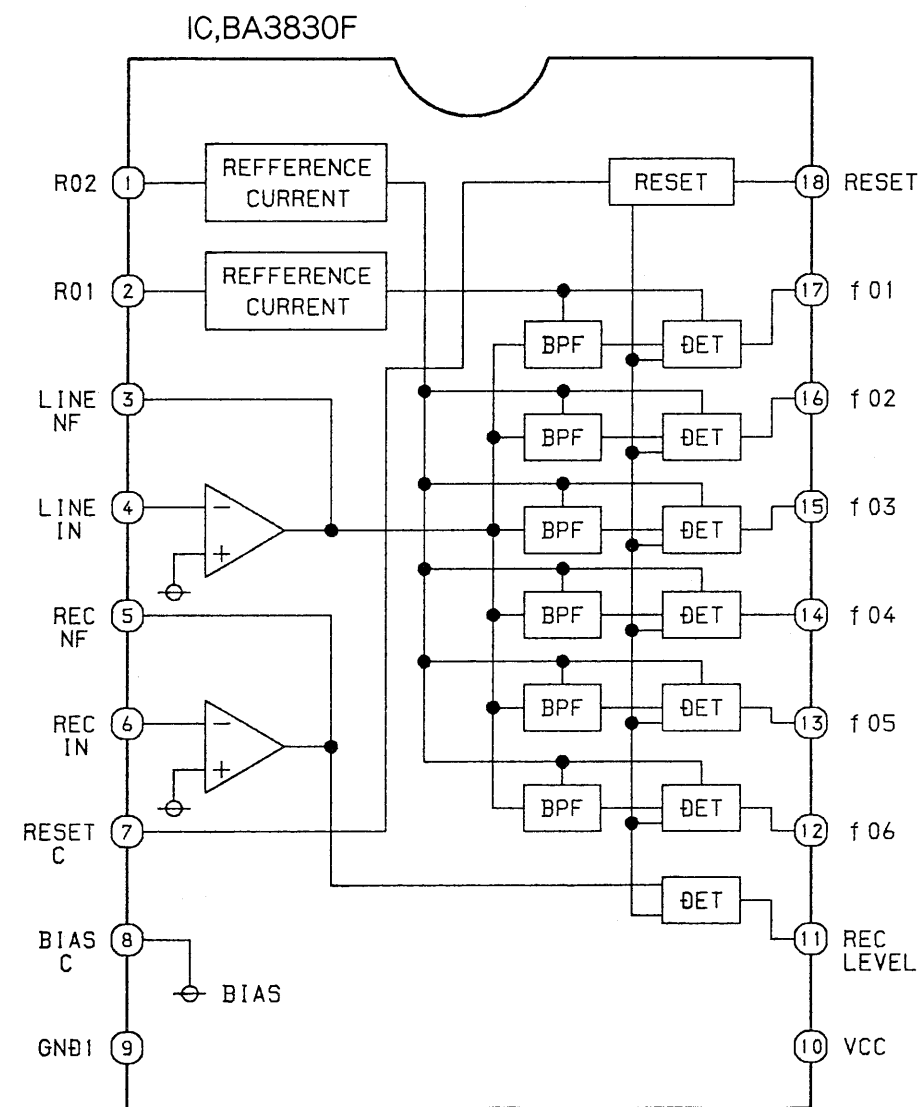


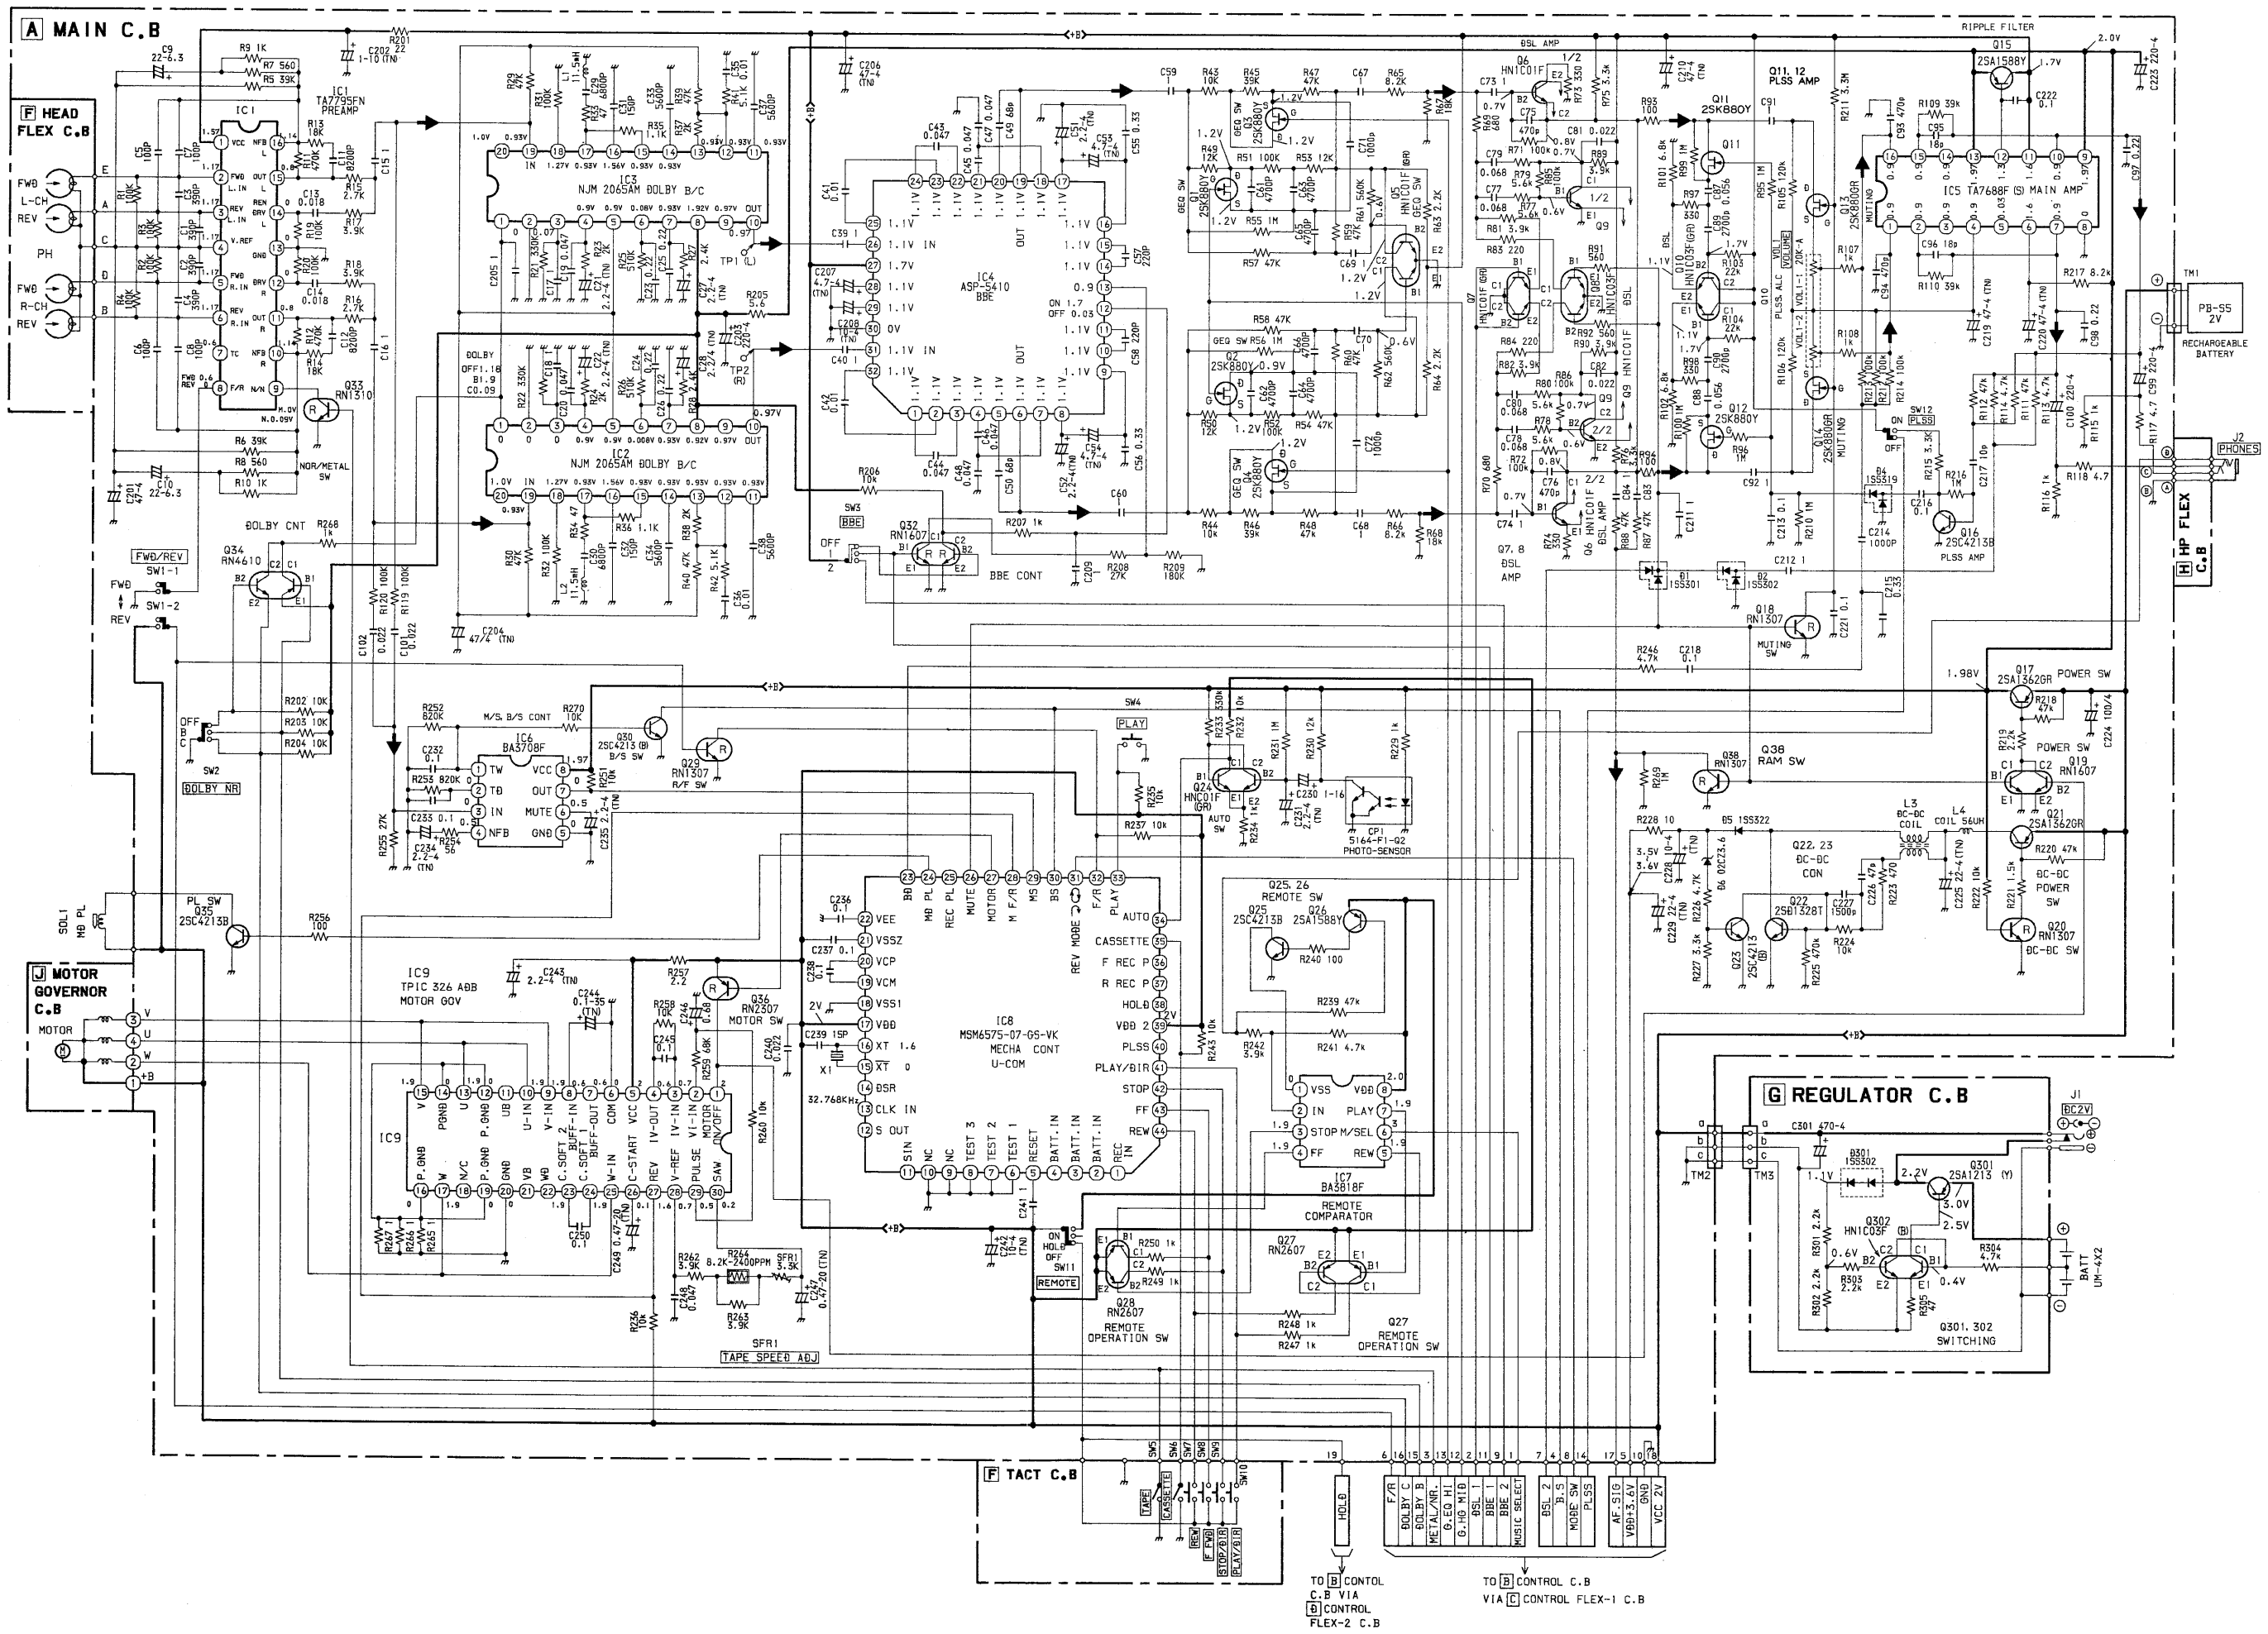



HS - PX1000のメイン基板は、基板の部品番号により回路図、パターン図が異なります。
HS - PX1000のメイン基板の部品番号の末尾を確認の上パターン図、回路図を参照下さい。

メイン基板部品番号	回路図	パターン図
81 - HK1 - 601 - 21	13~14ページ	15~16ページ
81 - HK1 - 601 - 31	17~18ページ	19~20ページ

The schematic and wiring diagrams of the HS - PX1000's main circuit board are different depending on the part number of the board.
Check the end of the main circuit board's part number and refer to the schematic and wiring diagrams.

Main circuit board's part number	Schmatic diagram	Wing diagram
81 - HK1 - 601 - 21	Page 13~14	Page 15~16
81 - HK1 - 601 - 31	Page 17~18	Page 19~20

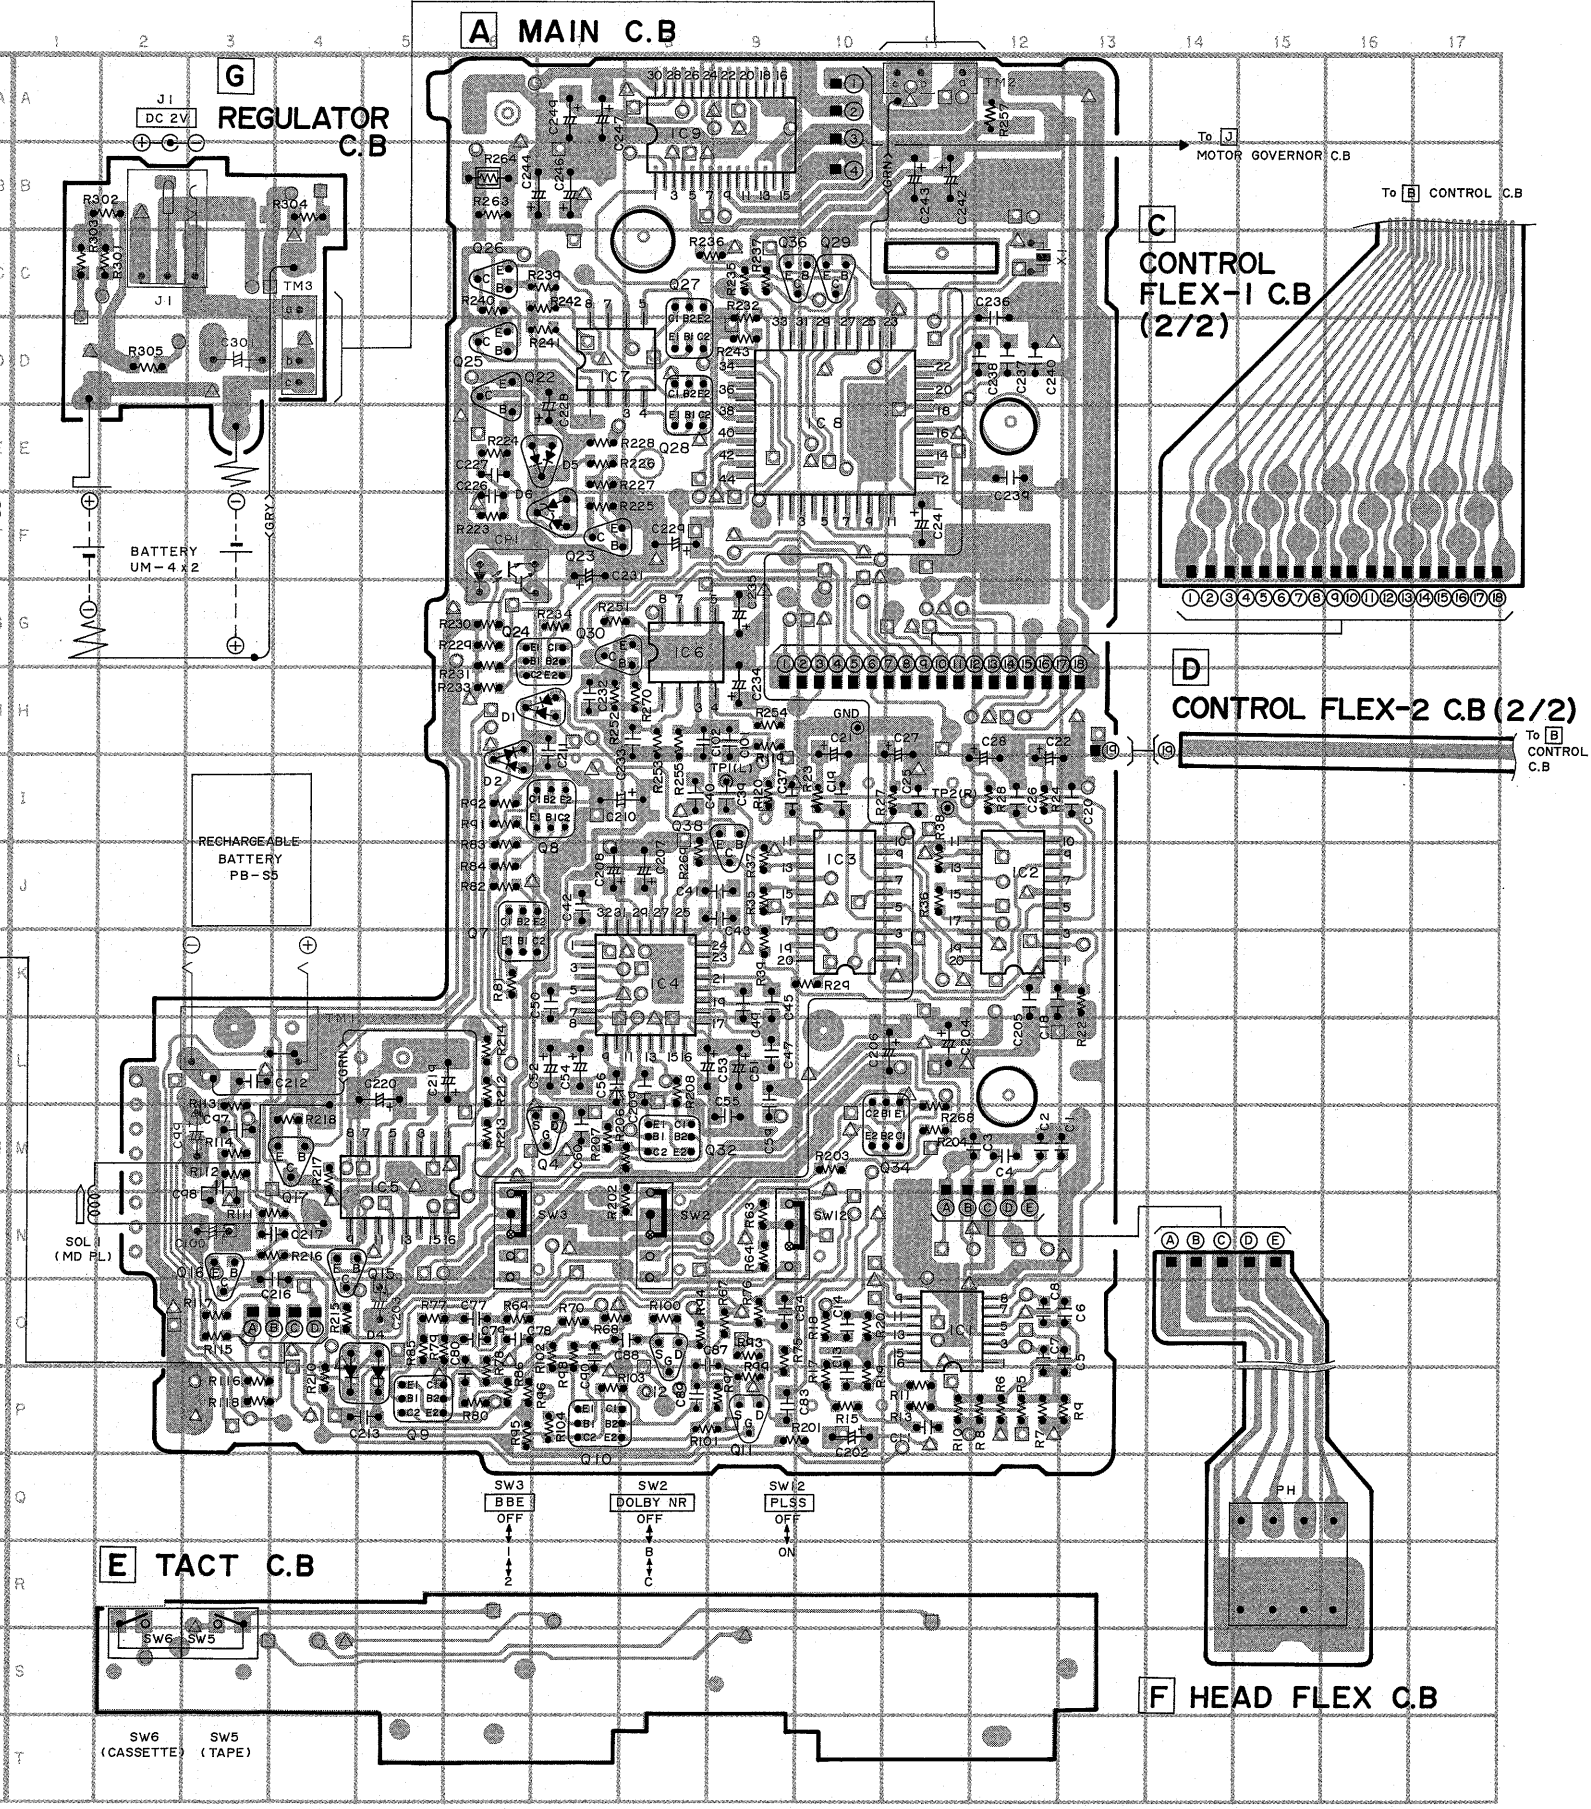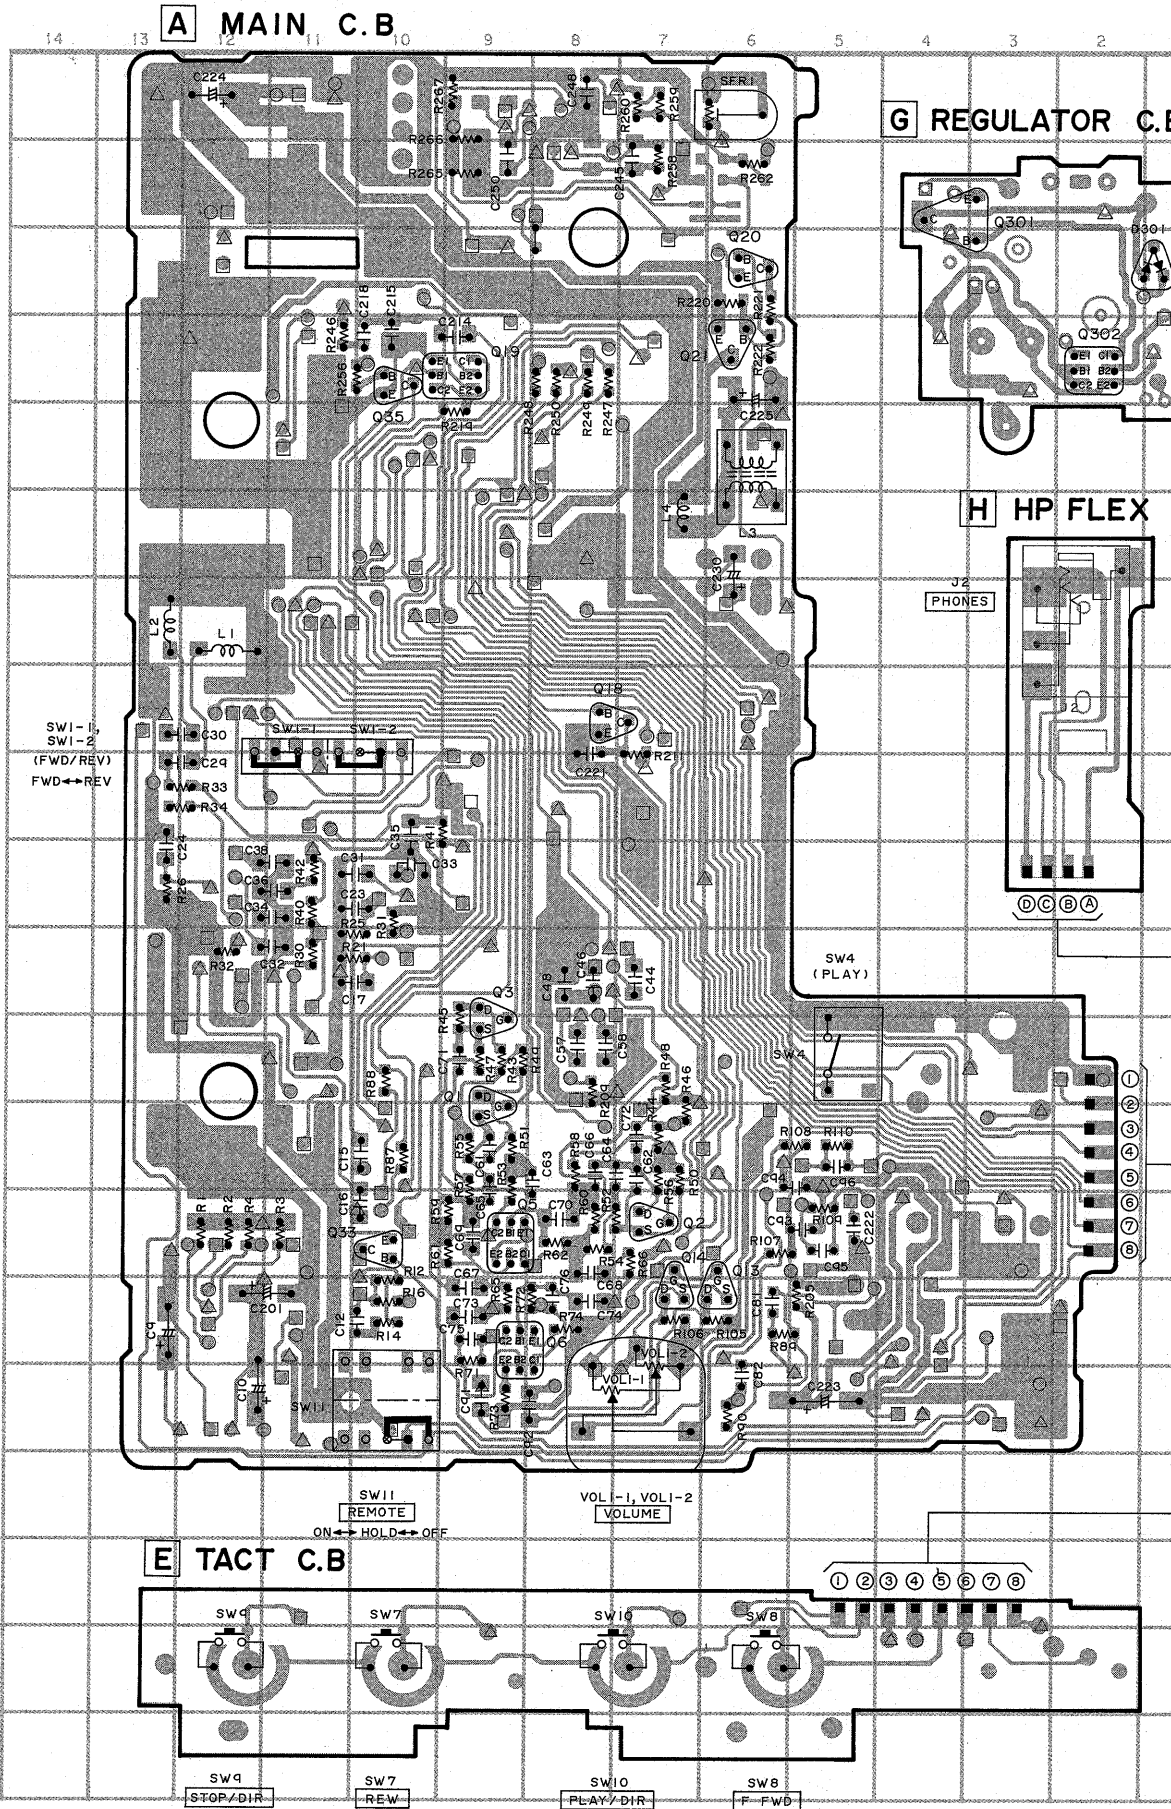

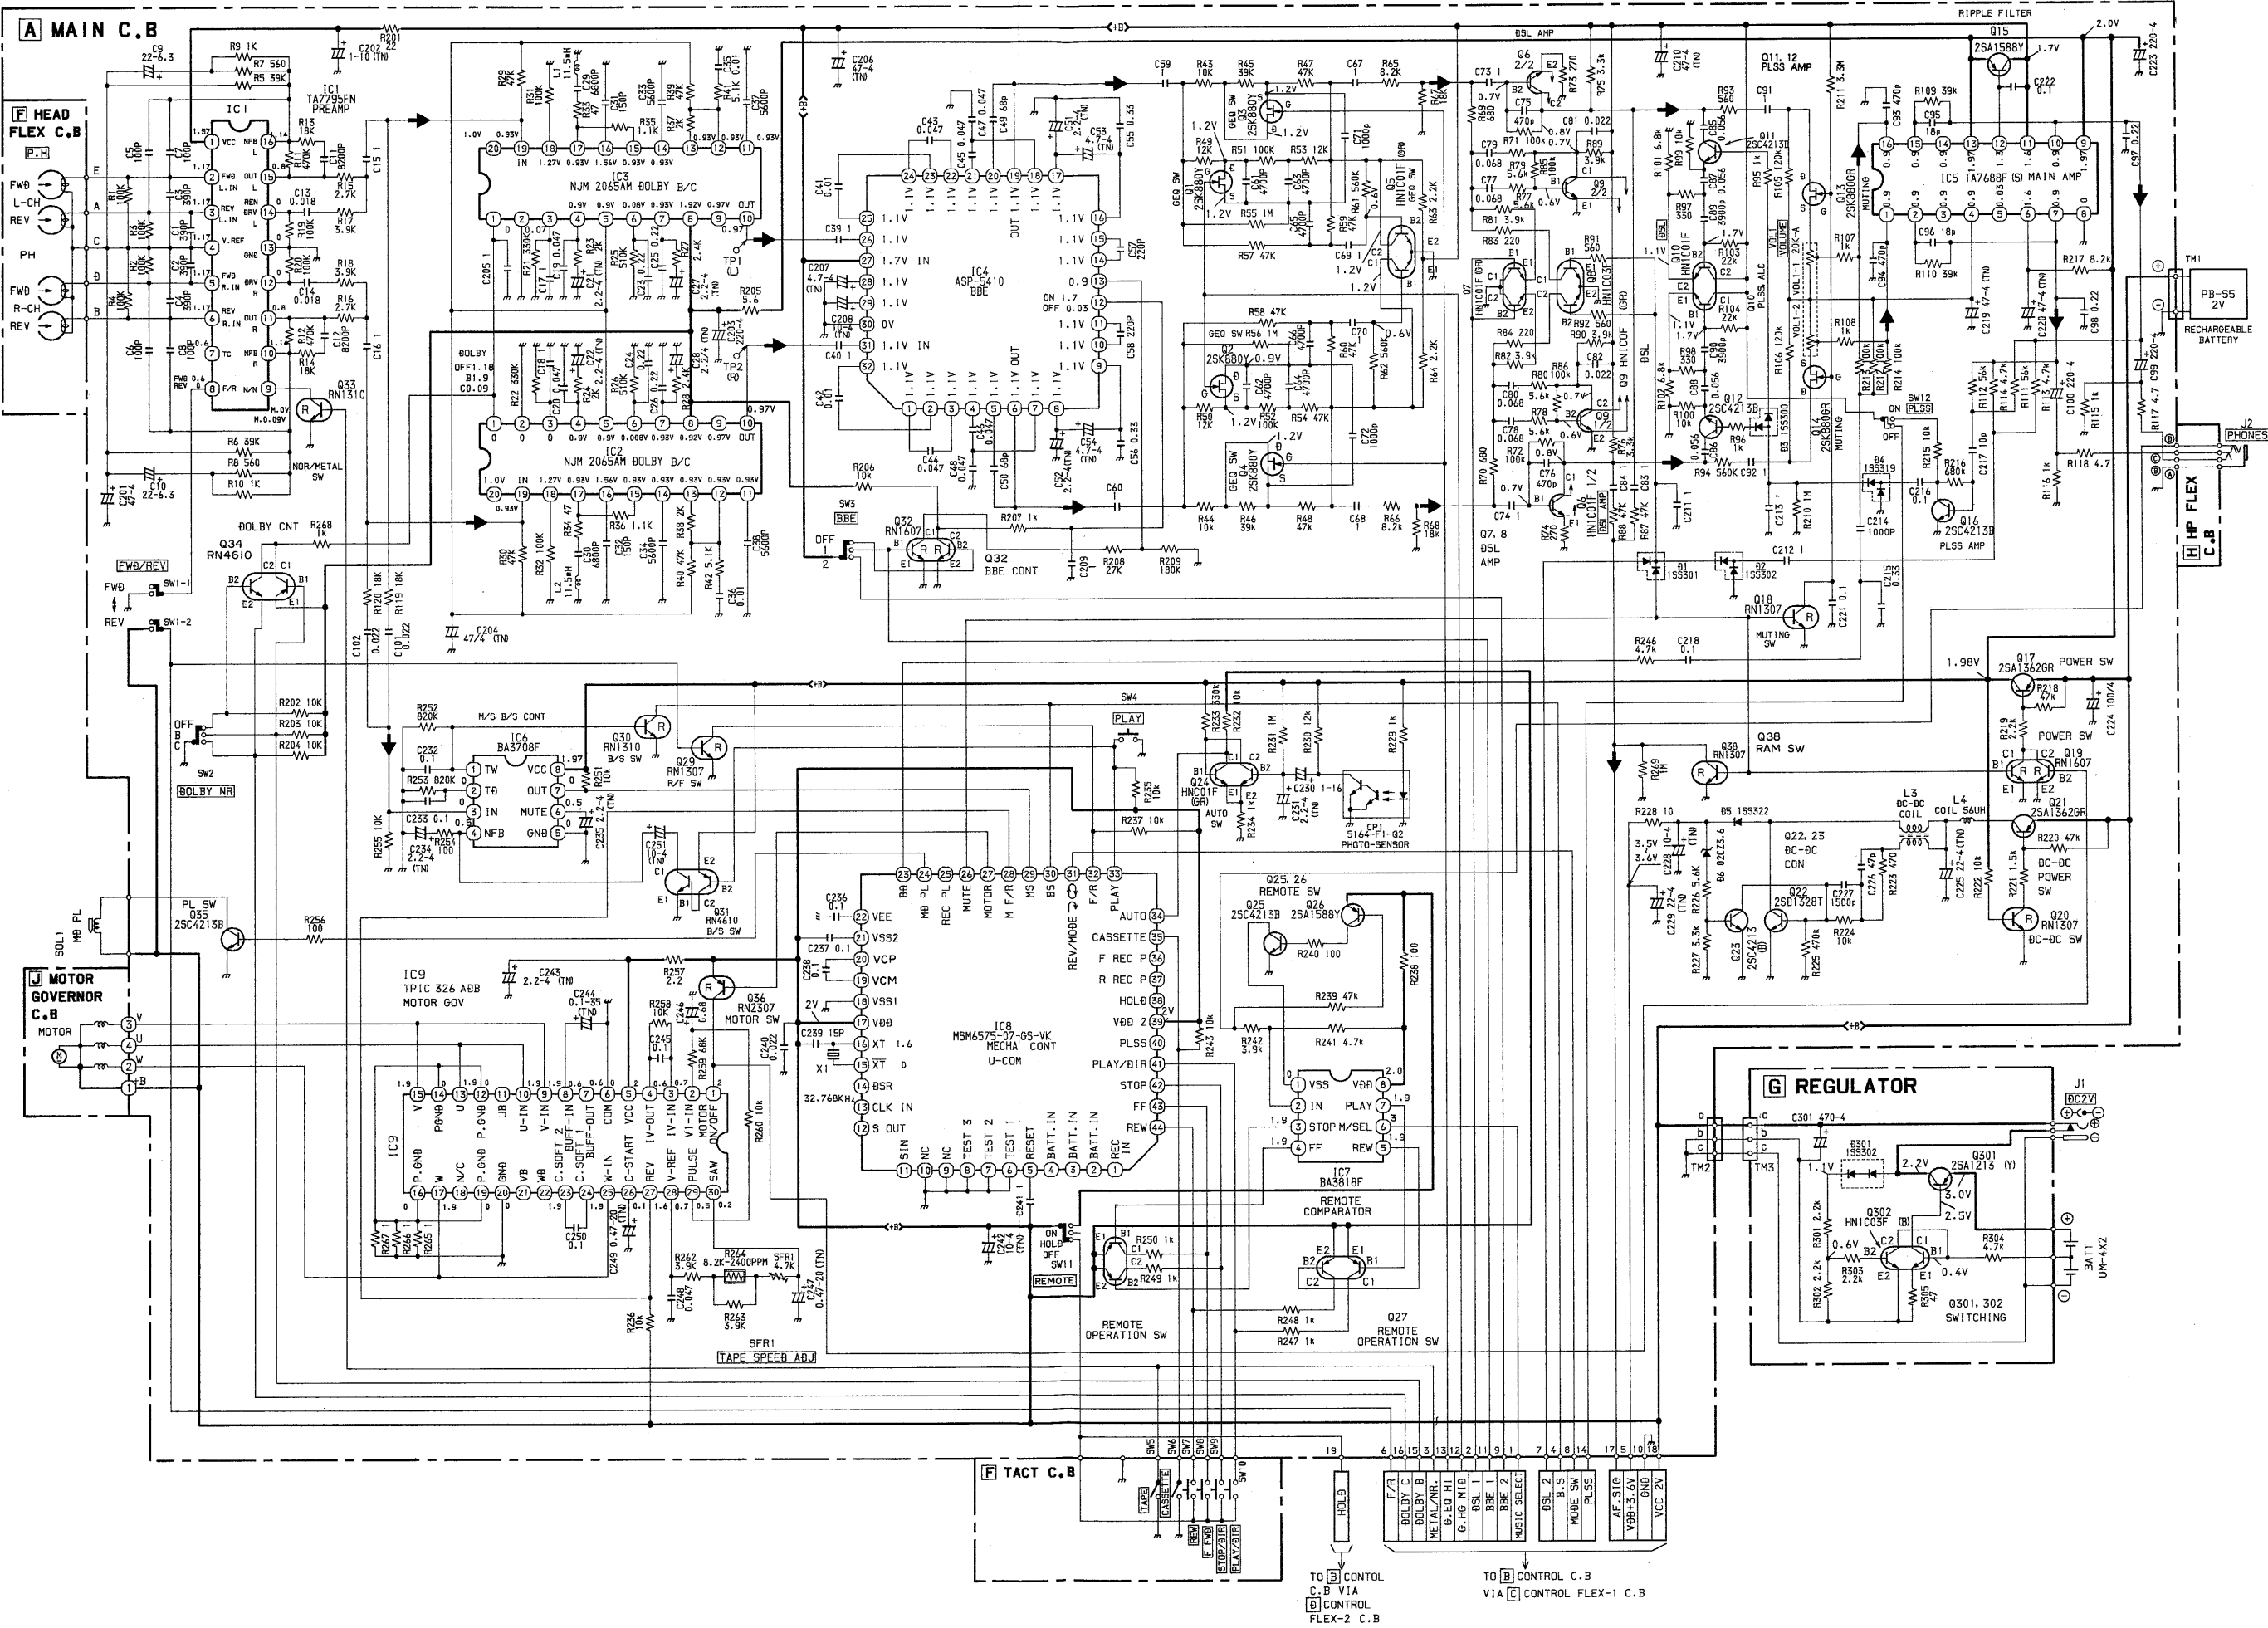




HS - PX1000のメイン基板は、基板の部品番号により回路図、パターン図が異なります。
HS - PX1000のメイン基板の部品番号の末尾を確認の上パターン図、回路図を参照下さい。


メイン基板部品番号	回路図	パターン図
81 - HK1 - 601 - 21	13~14ページ	15~16ページ
81 - HK1 - 601 - 31	17~18ページ	19~20ページ

The schematic and wiring diagrams of the HS - PX1000's main circuit board are different depending on the part number of the board.
Check the end of the main circuit board's part number and refer to the schematic and wiring diagrams.

Main circuit board's part number	Schematic diagram	Wing diagram
81 - HK1 - 601 - 21	Page 13~14	Page 15~16
81 - HK1 - 601 - 31	Page 17~18	Page 19~20

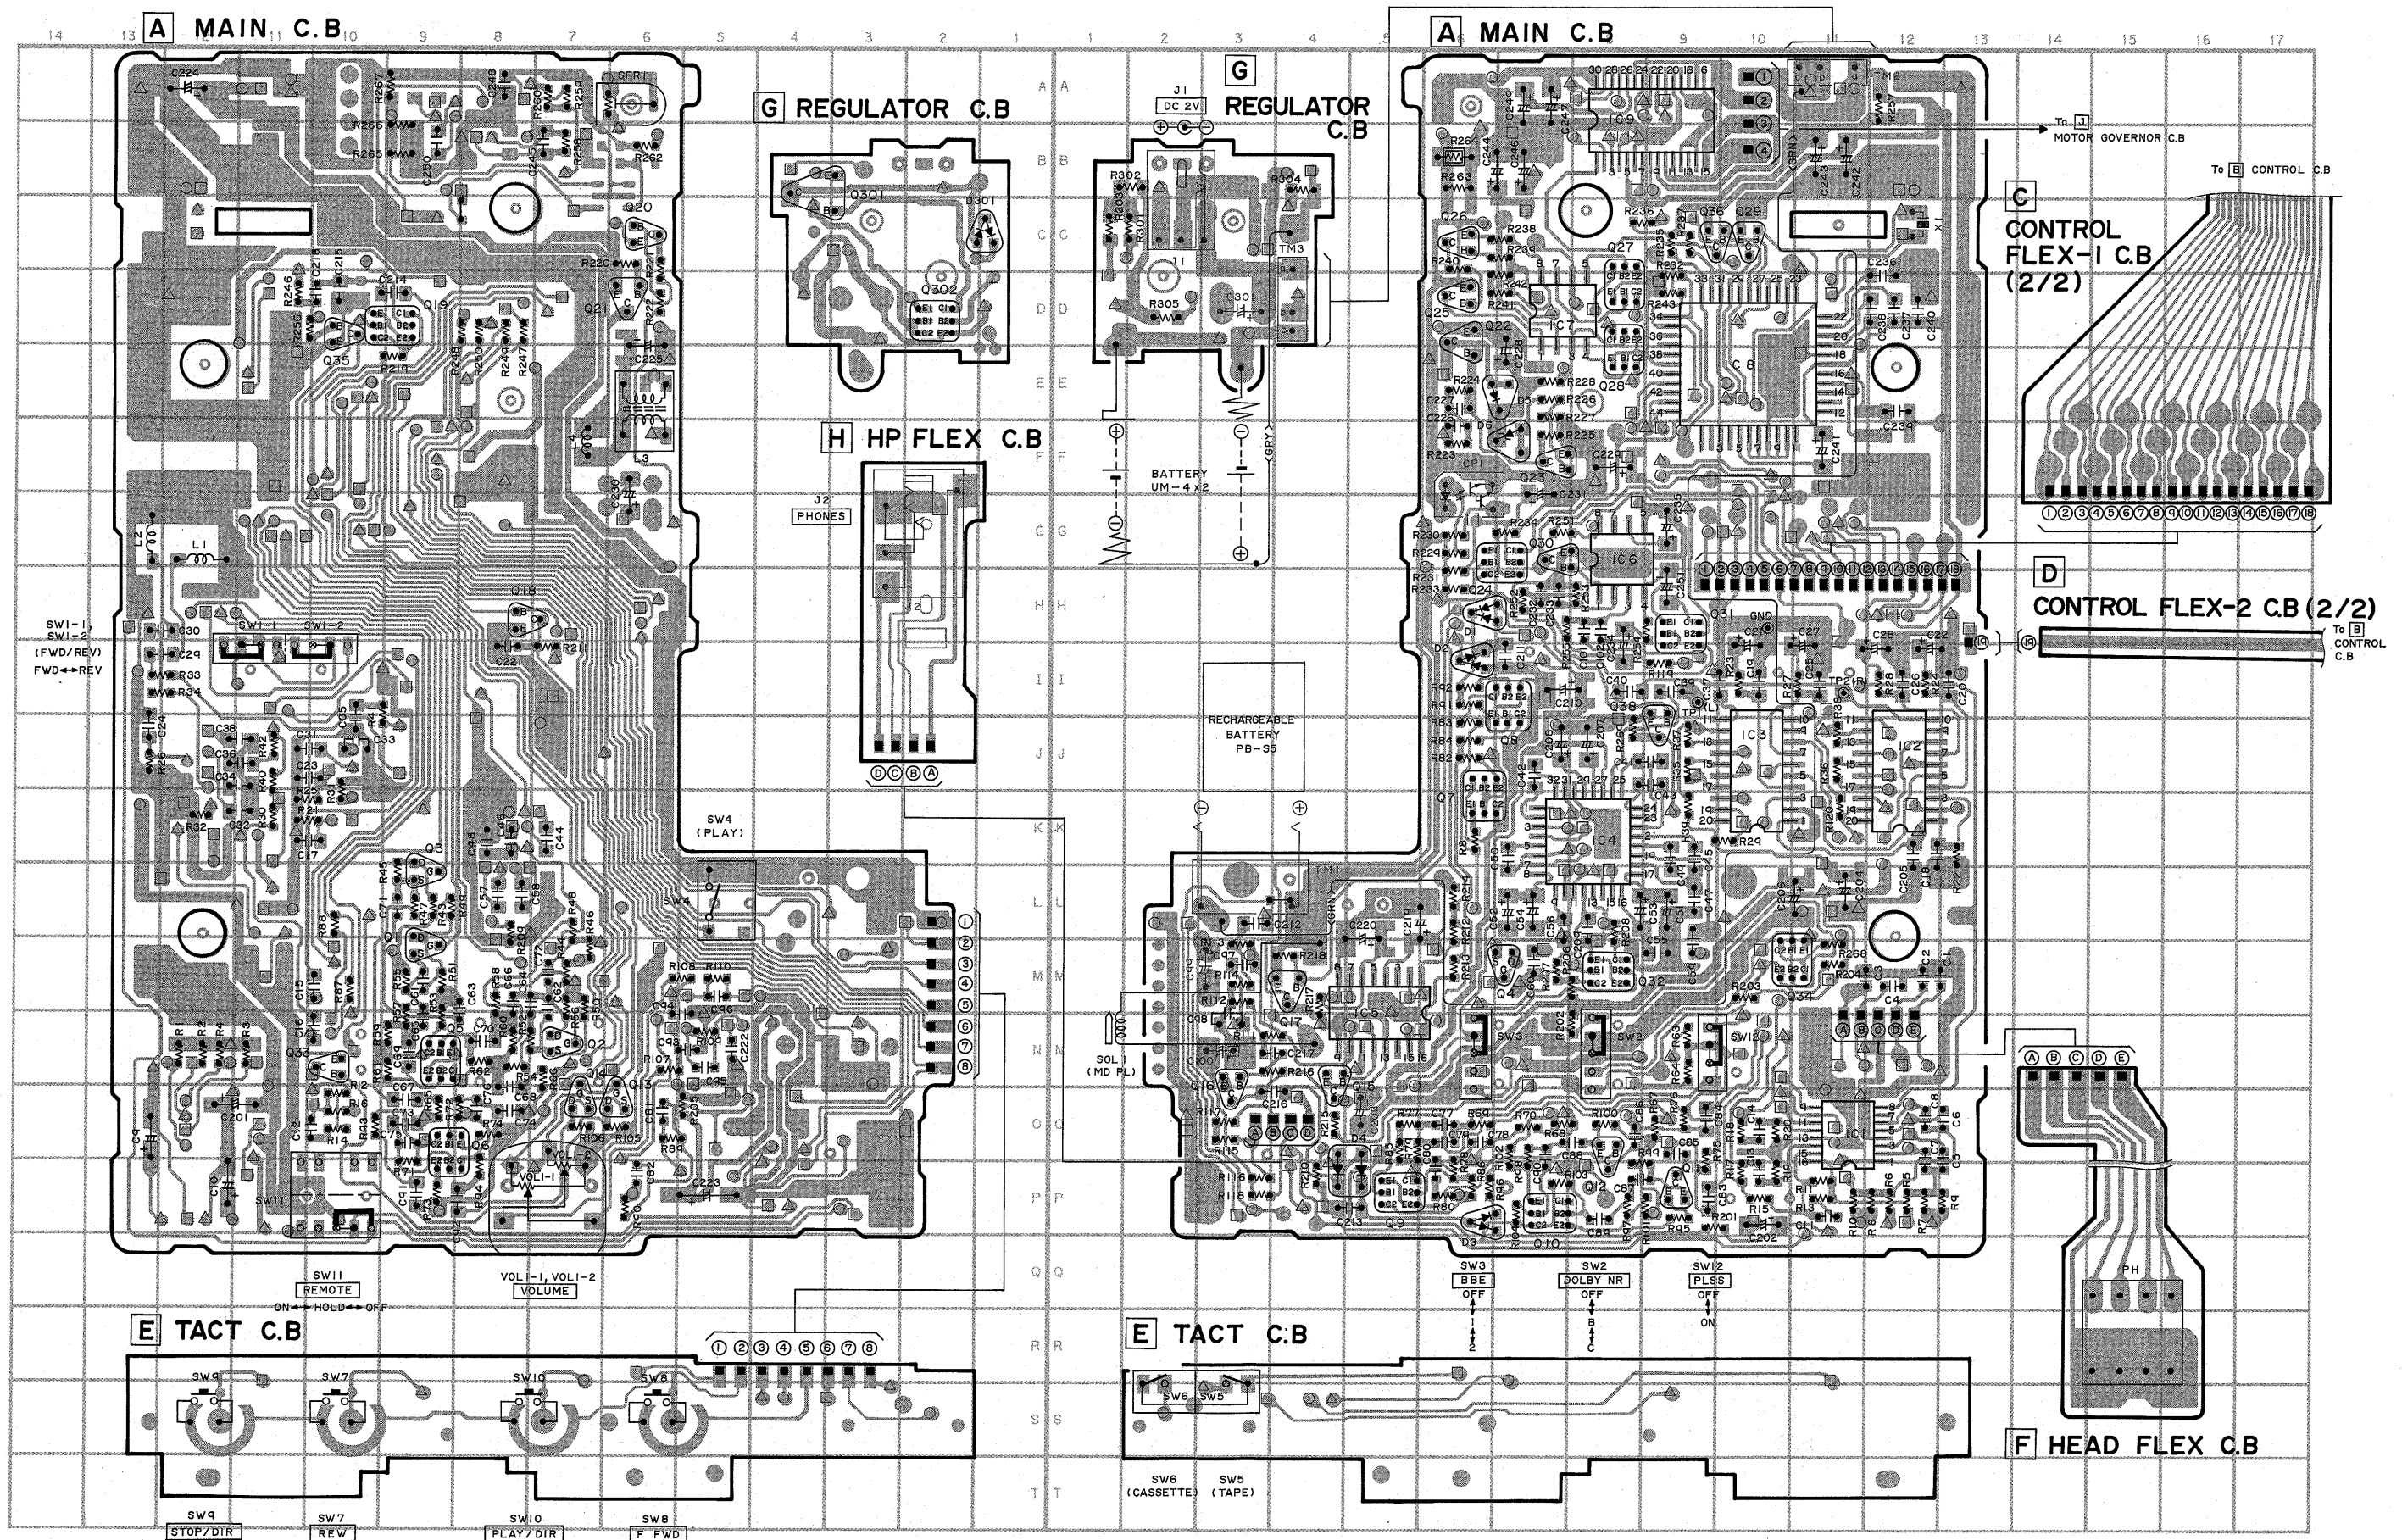

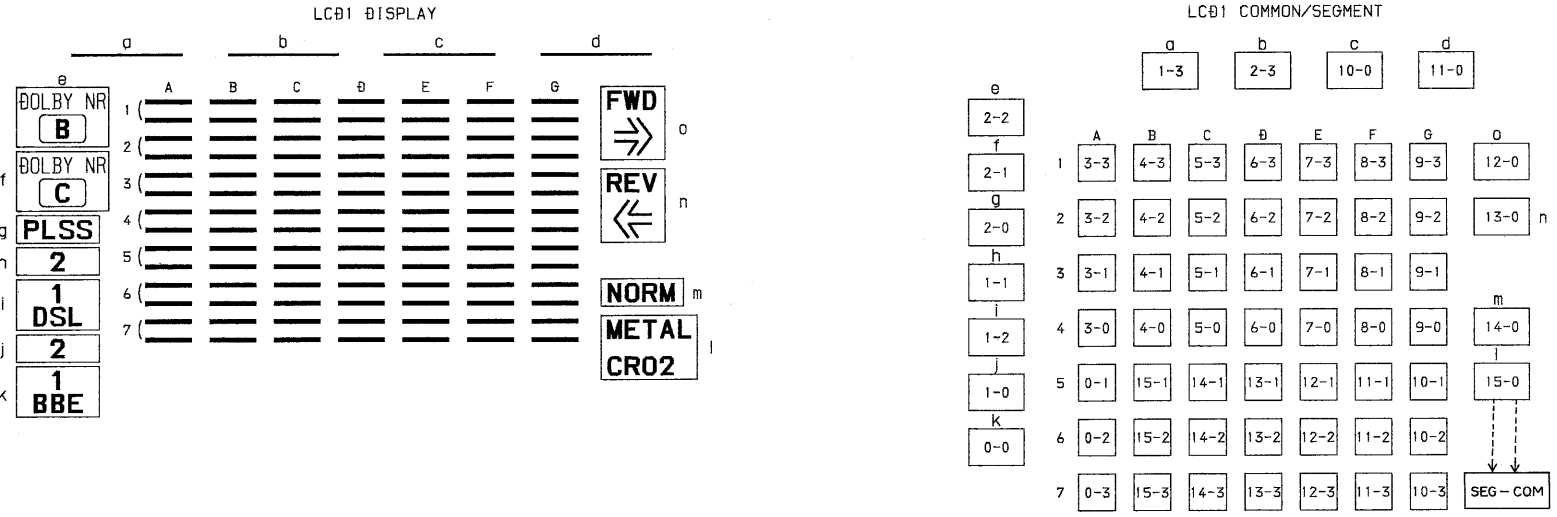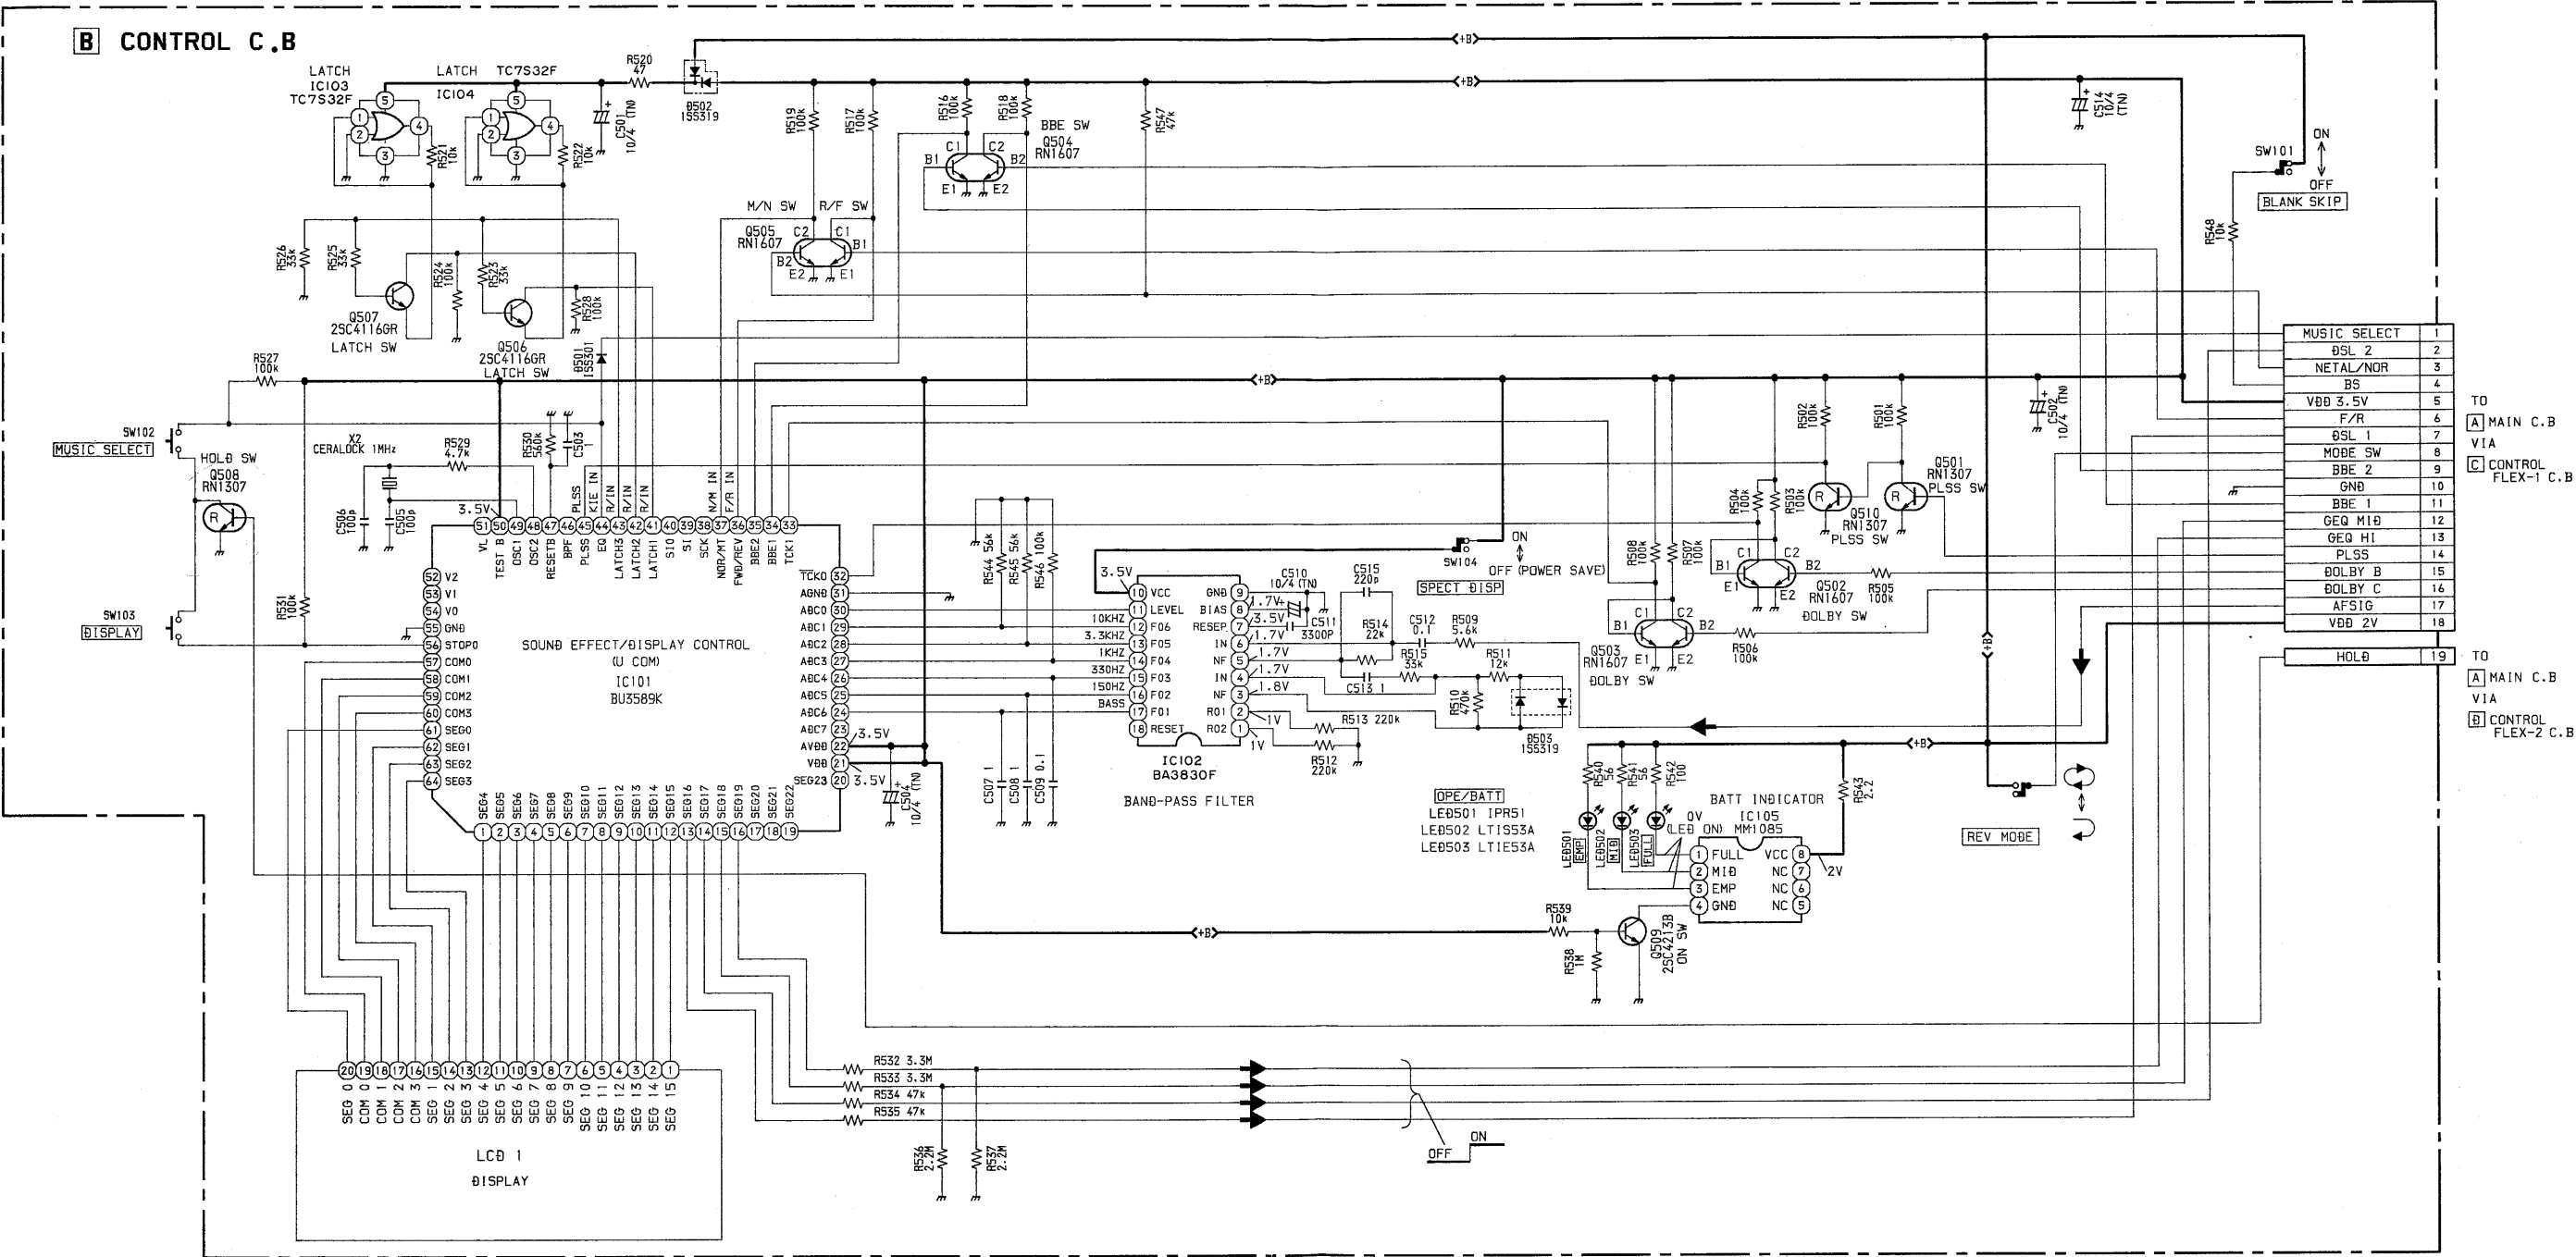

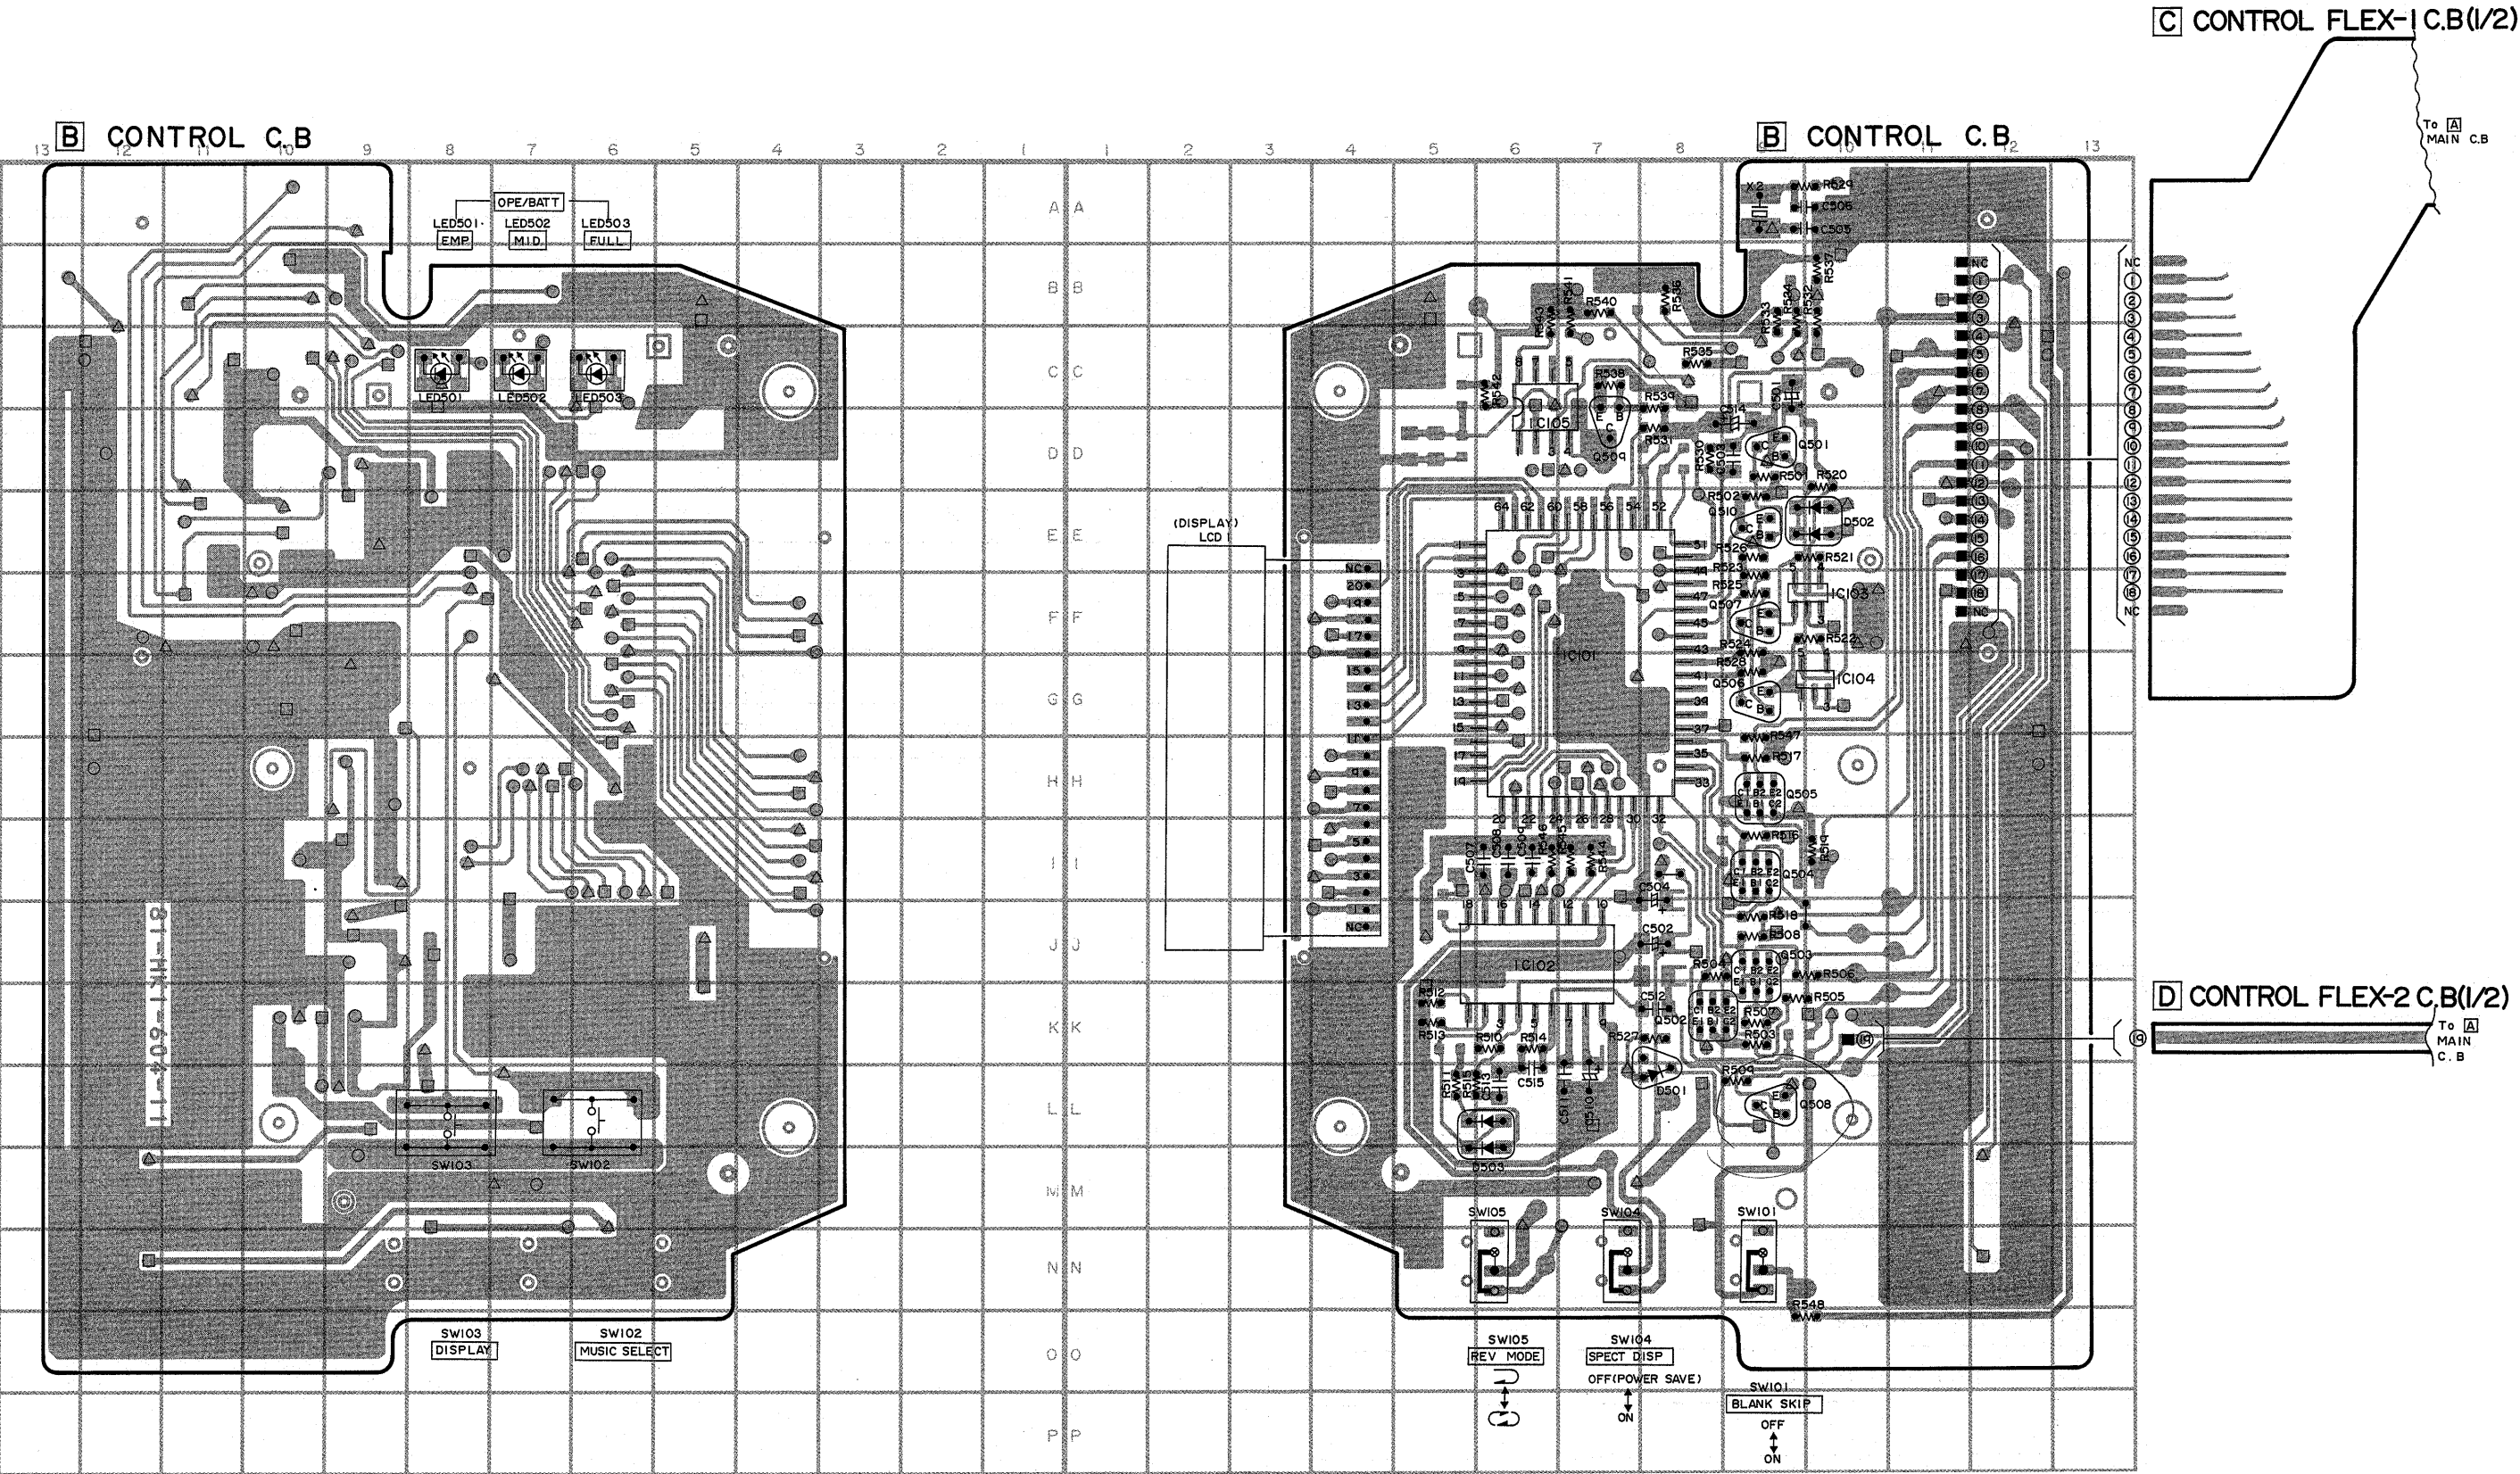

IC DESCRIPTION

IC, MSM6575 – 07GS – VK

端子番号	端子名称	I/O	機 能 説 明
1	REC IN	I	REC スイッチ (未使用)。
2	BATT. IN	I	L : バッテリー FULL (未使用)。
3	BATT. IN	I	L : バッテリー MIDDLE (未使用)。
4	BATT. IN	I	H : バッテリー EMPTY、L : バッテリー SINGLE (未使用)。
5	RESET	–	RESET 端子。
6	TEST 1	–	TEST 端子 (未使用)。
7	TEST 2	–	TEST 端子 (未使用)。
8	TEST 3	–	TEST 端子 (未使用)。
9	NC	–	未使用。
10	NC	–	未使用。
11	SIN	I	シリアルデータ入力 (未使用)。
12	SOUT	O	シリアルデータ出力 (未使用)。
13	CLK IN	I	シリアル通信クロック端子 (未使用)。
14	DSR	O	H : 通常、L : シリアル通信要求 (未使用)。
15	\overline{XT}	O	クロック出力。
16	XT	I	クロック入力。
17	VDD 1	–	+ B 1。
18	VSS 1	–	VSS 1 端子。
19	VCM	–	VCM 端子。
20	VCP	–	VCP 端子。
21	VSS 2	–	VSS 2 端子。
22	VEE	–	VEE 端子。
23	BD	I	動作設定アラーム音を出力 (未使用)。
24	MD PL	O	パルス出力によりモータ動作設定。
25	REC PL	O	パルス出力により REC 設定 (未使用)。
26	MUTE	O	H : MUTE 設定 L : MUTE 解除。
27	MOTOR	O	H : モーター OFF L : モーター ON。
28	M F/R	O	H : モーター FWD 方向 L : モーター REV 方向。
29	MS	I	H : MUSIC あり L : MUSIC なし。
30	BS	I	H : ブランクあり L : ブランクなし。

端子番号	端子名称	I/O	機 能 説 明
31	REV MODE	I	H : 連続状態 L : 往復状態。
32	F/R	I	H : テープFWD方向 L : テープREV方向。
33	PLAY	I	H : PLAY動作中 L : PLAY以外。
34	AUTO STOP	I	2秒間レベル変化なし テープエンド。
35	CASSETTE	I	H : カセットオープン L : カセットクローズ。
36	F REC P	I	H : FWD REC 禁止 L : FWD REC 可能 (未使用)。
37	R REC P	I	H : REV REC 禁止 L : REV REC 可能 (未使用)。
38	HOLD	I	H : リモコン側スイッチ有効 L : メカ側スイッチ有効 (未使用)。
39	VDD 2	—	+ B 2
40	PLSS	I	H : PLSS 設定 L : PLSS 解除 (未使用)。
41	PLAY/DIR	I	PLAY/DIR スイッチ。
42	STOP	I	STOP スイッチ。
43	FF	I	FF スイッチ。
44	REW	I	REW スイッチ。

IC, MSM6575 – 07GS – VK

Pin No.	Pin Name	I/O	Description
1	REC IN	I	REC switch (unused).
2	BATT. IN	I	L : Battery charged fully (unused).
3	BATT. IN	I	L : Battery partly charged (unused).
4	BATT. IN	I	H : Battery discharged, L : Battery signal (unused).
5	RESET	–	Reset terminal.
6	TEST 1	–	Tset terminal (unused).
7	TEST 2	–	Tset terminal (unused).
8	TEST 3	–	Tset terminal (unused).
9	NC	–	Unused.
10	NC	–	Unused.
11	SIN	I	Serial data input (unused).
12	SOUT	O	Serial data output (unused).
13	CLK IN	I	Serial communication clock input (unused).
14	DSR	O	H : Normal, L : Serial communication request (unused).
15	\overline{XT}	O	Clock output.
16	XT	I	Clock input.
17	VDD 1	–	+ B 1.
18	VSS 1	–	VSS 1 terminal.
19	VCM	–	VCM terminal.
20	VCP	–	VCP terminal.
21	VSS 2	–	VSS 2 terminal.
22	VEE	–	VEE terminal.
23	BD	I	Outputs an operation setting alarm sound (unused).
24	MD PL	O	Outputs pulses to set the motor operation.
25	REC PL	O	Outputs pulses to set the REC mode (unused).
26	MUTE	O	H : Sets MUTE, L : Releases MUTE.
27	MOTOR	O	H : Motor OFF, L : Motor ON.
28	M F/R	O	H : Motor forward, L : Motor reverse.
29	MS	I	H : Music present, L : No music.
30	BS	I	H : Blank present, L : No blank.

Pin No.	Pin Name	I/O	Description
31	REV MODE	I	H : Continuous state, L : Go-and-return state.
32	F/R	I	H : Tape forward, L : Tape reverse.
33	PLAY	I	H : During play, L : In modes other than play.
34	AUTO	I	Level does not change for 2 seconds Tape end.
35	CASSETTE	I	H : Cassette opened, L : Cassette closed.
36	F REC P	I	H : FWD REC inhibited, L : FWD REC enabled (unused).
37	R REC P	I	H : REV REC inhibited, L : REV REC enabled (unused).
38	HOLD	I	H : The switches on remote control are effective, L : The switch on the mechanism are effective.
39	VDD 2	-	+ B 2
40	PLSS	I	H : Sets PLSS, L : Releases PLSS.
41	PLAY/DIR	I	PLAY/DIR switch.
42	STOP	I	STOP switch.
43	FF	I	FF switch.
44	REW	I	REW switch.

IC, BU3589K

端子番号	端子名称	I/O	機能説明
1	SEG4	-	LCD ドライブ SEG。
2	SEG5		
3	SEG6		
4	SEG7		
5	SEG8		
6	SEG9		
7	SEG10		
8	SEG11		
9	SEG12		
10	SEG13		
11	SEG14		
12	SEG15		
13	SEG16	O	EQ、コントロール出力 CMOS出力。
14	SEG17		
15	SEG18		
16	SEG19		
17	SEG20	-	未使用。
18	SEG21	-	電池電圧表示用出力 CMOS出力（未使用）。
19	SEG22		
20	SEG23		
21	V _{DD}	-	電源。(DC 3.8V)
22	AV _{DD}	-	A/D コンバータ基準電圧。
23	ADC7	-	電池電圧入力用（未使用）。
24	ADC6	I	スペアナ表示用。
25	ADC5		
26	ADC4		
27	ADC3		
28	ADC2		
29	ADC1		
30	ADC0		
31	AGND	-	A/D コンバータ。GND 端子。
32	TCK0	I	DOLBY B 入力。L 点灯。H 消灯。

端子番号	端子名称	I/O	機 能 説 明
33	TCK1	I	DOLBY C 入力。L 点灯。
34	BBE1	I	BBE 1入力。L点灯。
35	BBE2	I	BBE 2入力。L点灯。
36	FWD/REV	I	FWD/REV入力。H FWD/L REV。
37	NOR/MT	I	NOR,/METAL入力。H NOR/L METAL。
38	SCK	-	未使用。
39	SI		
40	SIO		
41	LATCH 1	I/O	ラッチ入力/出力。
42	LATCH 2		
43	LATCH 3	I	ラッチ読み書き on SW入力。
44	EQ	I	キー入力用。(EQ、モードSW)
45	PLSS	I	PLSS入力。
46	BPF	-	B. P. Fのリセット用 (未使用)。
47	RESETB	-	CPUリセット端子。
48	OSC2	-	メインクロック接続端子。(1MHz)
49	OSC1		
50	TESTB	O	CPU TEST 端子。(通常はVDDに接続)
51	VL	-	未使用。
52	V2		
53	V1		
54	V0		
55	GND	-	GND 端子。
56	STP0	I	スペアナ表示モード切り換えSW入力。
57	COM0	-	LCD ドライブCOM。
58	COM1		
59	COM2		
60	COM3		
61	SEG0	-	LCD ドライブSEG。
62	SEG1		
63	SEG2		
64	SEG3		


IC, BU3589K

Pin No.	Pin Name	I/O	Description
1	SEG4	-	LCD drive segments.
2	SEG5		
3	SEG6		
4	SEG7		
5	SEG8		
6	SEG9		
7	SEG10		
8	SEG11		
9	SEG12		
10	SEG13		
11	SEG14		
12	SEG15		
13	SEG16	O	Equalizer control outputs CMOS outputs.
14	SEG17		
15	SEG18		
16	SEG19		
17	SEG20	-	Unused.
18	SEG21	O	Battery voltage display outputs CMOS outputs (unused).
19	SEG22		
20	SEG23		
21	V _{DD}	-	Power supply. (DC 3.8V)
22	AV _{DD}	-	A/D converter reference voltage.
23	ADC7	-	Battery voltage input (unused).
24	ADC6	I	For spectrum analyzer display.
25	ADC5		
26	ADC4		
27	ADC3		
28	ADC2		
29	ADC1		
30	ADC0		
31	AGND	-	Ground of A/D converter.
32	TCK0	I	Dolby B NR input. L : Lights, H : Goes off.

Pin No.	Pin Name	I/O	Description
33	TCK1	I	Dolby C NR input. L : Lights.
34	BBE1	I	BBE 1 input. L : Lights.
35	BBE2	I	BBE 2 input. L : Lights.
36	FWD/REV	I	FWD/REV input. H : FWD, L : REV.
37	NOR/MT	I	NORMAL /METAL input. H : NORMAL, L : METAL.
38	SCK	-	Unused.
39	SI		
40	SIO		
41	LATCH 1	I/O	Latch inputs/outputs.
42	LATCH 2		
43	LATCH 3	I	Latch reading/writing on switch input.
44	EQ	I	Key input. (EQ, mode switch)
45	PLSS	I	PLSS input.
46	BPF	-	BPF reset (unused).
47	RESETB	-	CPU reset.
48	OSC2	-	Main clock (1MHz) oscillator connection pins.
49	OSC1		
50	TESTB	O	CPU test pin. (Normally, connected to VDD)
51	VL	-	Unused.
52	V2		
53	V1		
54	V0		
55	GND	-	Ground.
56	STP0	I	Spectrum analyzer display mode switching input.
57	COM0	-	LCD drive common pins.
58	COM1		
59	COM2		
60	COM3		
61	SEG0	-	LCD drive segments.
62	SEG1		
63	SEG2		
64	SEG3		

EXPLODED VIEW - 1

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION
A	87-067-918-010	V+1.4-1.4-0.3(B)	F	87-067-921-010	S-SCREW 1.4-1.7-0.3	K	87-067-919-010	S-SCREW 1.4-3.5-0.3(B)
B	87-263-503-310	V+1.4-2 CR	G	87-067-920-010	S-SCREW 1.4-1.8-0.3	L	87-067-746-010	SCREW SERRATE M1.4-2(H0.5)
C	87-067-590-010	V+1.4-2 CR NLOCK	H	87-067-511-010	S-SCREW +1.4-2(B)			
D	87-067-385-010	VT 1.4-2.5 HL	I	87-067-922-010	S-SCREW 1.4-2.1-0.3			
E	87-067-501-010	S-SCREW +1.4-1.4(B)	J	87-067-924-010	S-SCREW 1.4-2.1-1.5			

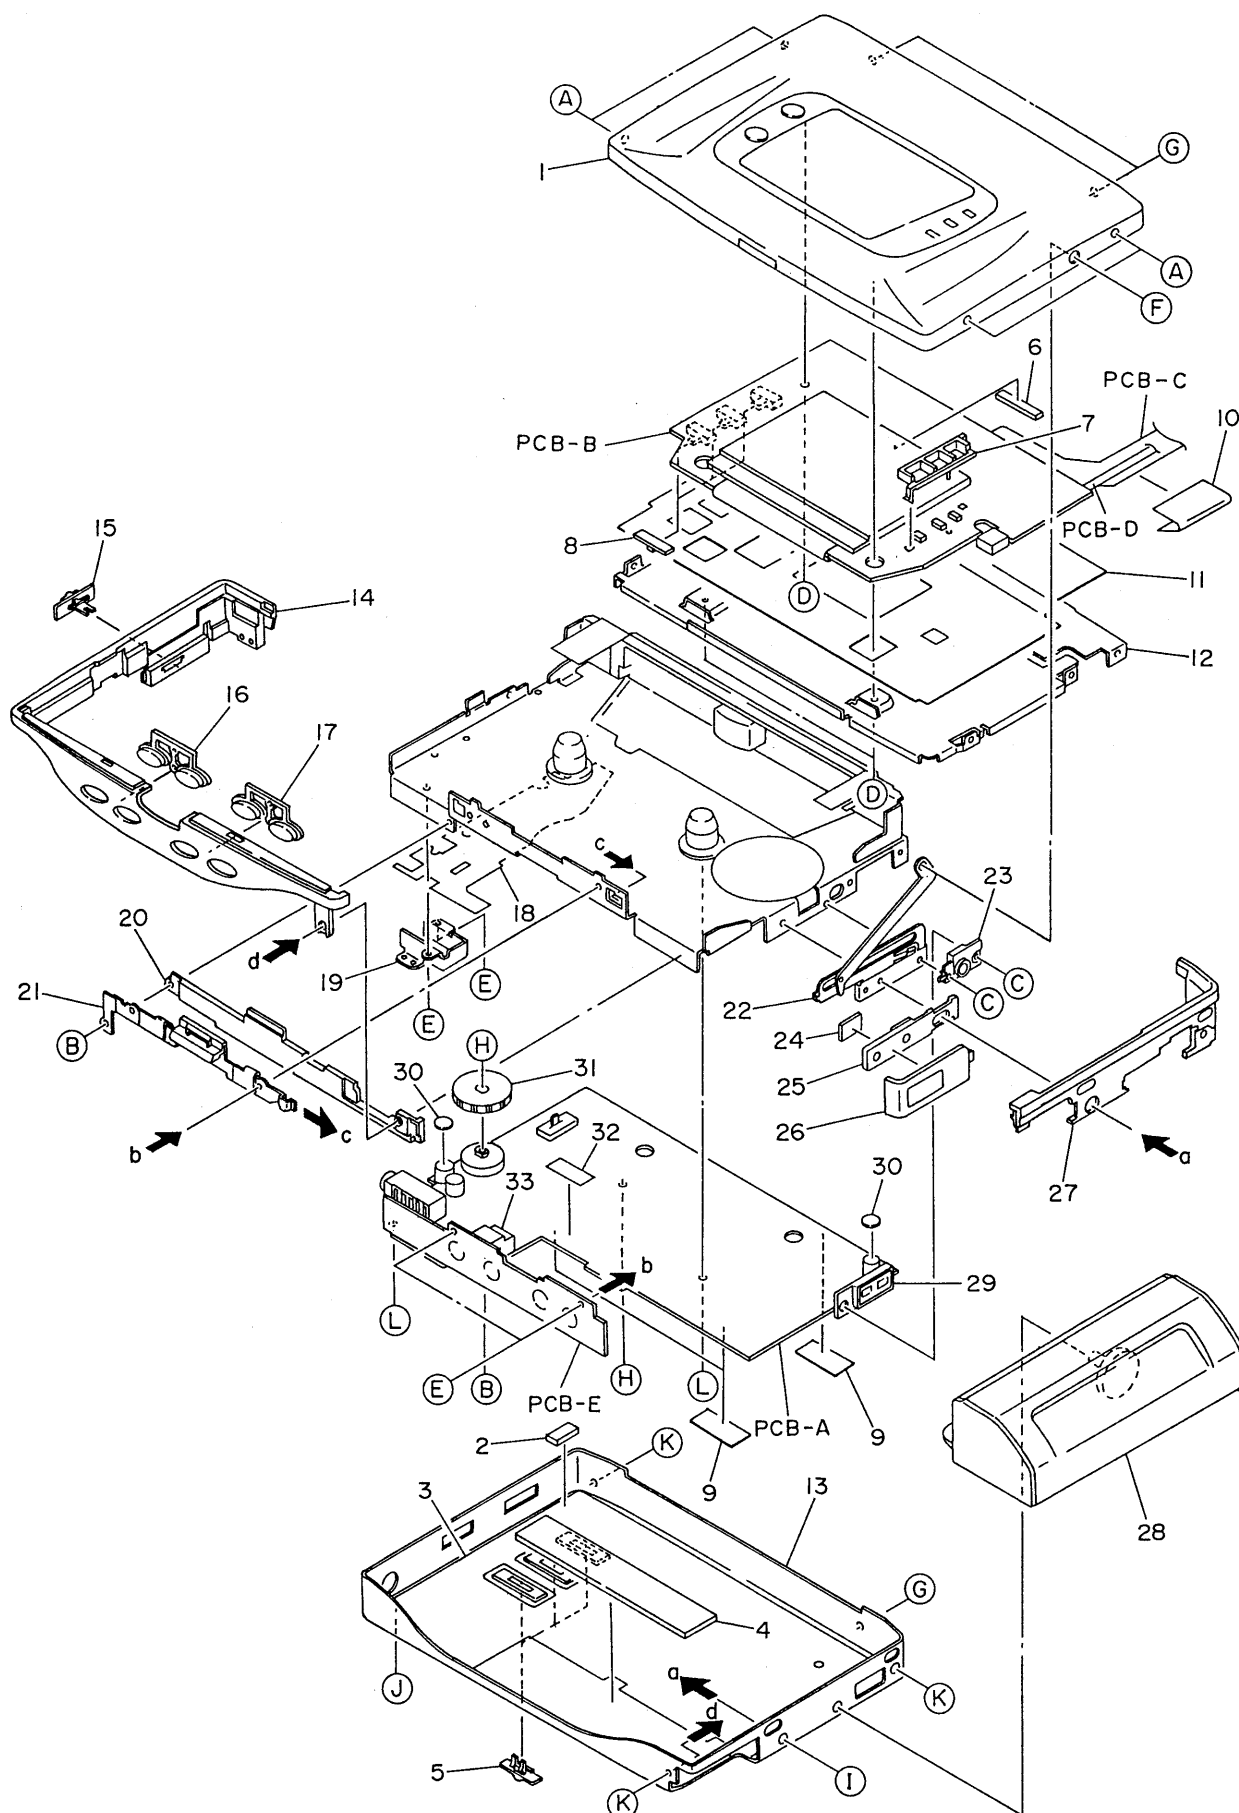


MECHANICAL PARTS LIST

DESCRIPTIONで判断できない物は最終ページの“REFERENCE NAME LIST”を参照してください。
If can't understand for Description please kindly refer to “REFERENCE NAME LIST”.

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q. TY	カソリ NO.
1-1	★ 09-027-959-010	カセットリッドASSY	1	2F
1-2	★ 81-HJ2-233-010	4-8-0.5 Gクッション	1	0E
1-3	★ 81-HK1-206-010	リヤキャビネットシート	1	1A
1-4	★ 81-HJ1-212-010	バッテリーシート	1	0E
1-5	★ 81-HK1-011-010	スライドツマミ B	3	0E
1-6	★ 84-501-205-010	LCDクッション	1	0E
1-7	★ 81-HK1-211-010	LEDホルダー N	1	0E
1-8	★ 81-HK1-013-010	スライドツマミモード	3	0E
1-9	★ 82-299-509-010	ヒメロン	3	0E
1-10	---	TXシート	1	0E
1-11	★ 81-HK1-207-010	ホルダーシート	1	0E
1-12	★ 81-HK1-201-010	カセットホルダー	1	1C
1-13	★ 81-HK1-005-010	リヤキャビネット	1	2E
1-14	★ 81-HK1-003-110	センターフレーム	1	1D
1-15	★ 81-HK1-012-010	スライドツマミホルダー	1	0E
1-16	★ 81-HK1-017-010	コントロールキー L	1	1B
1-17	★ 81-HK1-006-010	コントロールキー R	1	1B
1-18	★ 81-HR4-212-010	カセットコントロールシート	1	0E
1-19	★ 81-HK3-205-010	ジャックホルダー	1	1A
1-20	★ 81-HK1-202-010	バッテリーホルダー	1	0E
1-21	★ 81-HK1-203-010	オープンボタンASSY	1	1C
1-22	★ 81-HJ2-203-110	アームホルダーASSY	1	1B
1-23	★ 81-HK3-216-010	バッテリーボックスナット	1	0E
1-24	★ 81-HK3-227-010	7-5-0.3 Gクッション	1	0E
1-25	★ 81-TP1-212-010	バッテリーヒンジA	1	0E
1-26	81-HK1-008-010	バッテリーリッド	1	0E
1-27	★ 81-HK1-007-010	ボトムパネル	1	1C
1-28	★ 09-027-882-010	バッテリーボックスASSY	1	2M
1-29	★ 81-HK3-212-010	バッテリーコンタクトASSY	1	1B
1-30	★ 81-HK1-212-010	6.5-0.1 シート	2	0E
1-31	★ 84-438-009-210	ボリュームツマミ	1	1A
1-32	---	5-8-0.1 シート	1	
1-33	★ 80-HK3-606-010	ターミナルASSY	1	1D
	09-027-944-010	ガイカソビスケット	1	—

EXPLODED VIEW - 2


REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
A	87-357-503-310	VT ₂ +1.4-2
B	80-ZM4-346-010	VFT ₂ +1.4-2
C	87-353-528-310	VT ₂ +1.7-3.5 CR
D	87-067-824-010	S-SCREW V+1.4-3.7
E	87-067-569-010	PW 0.83-0.25

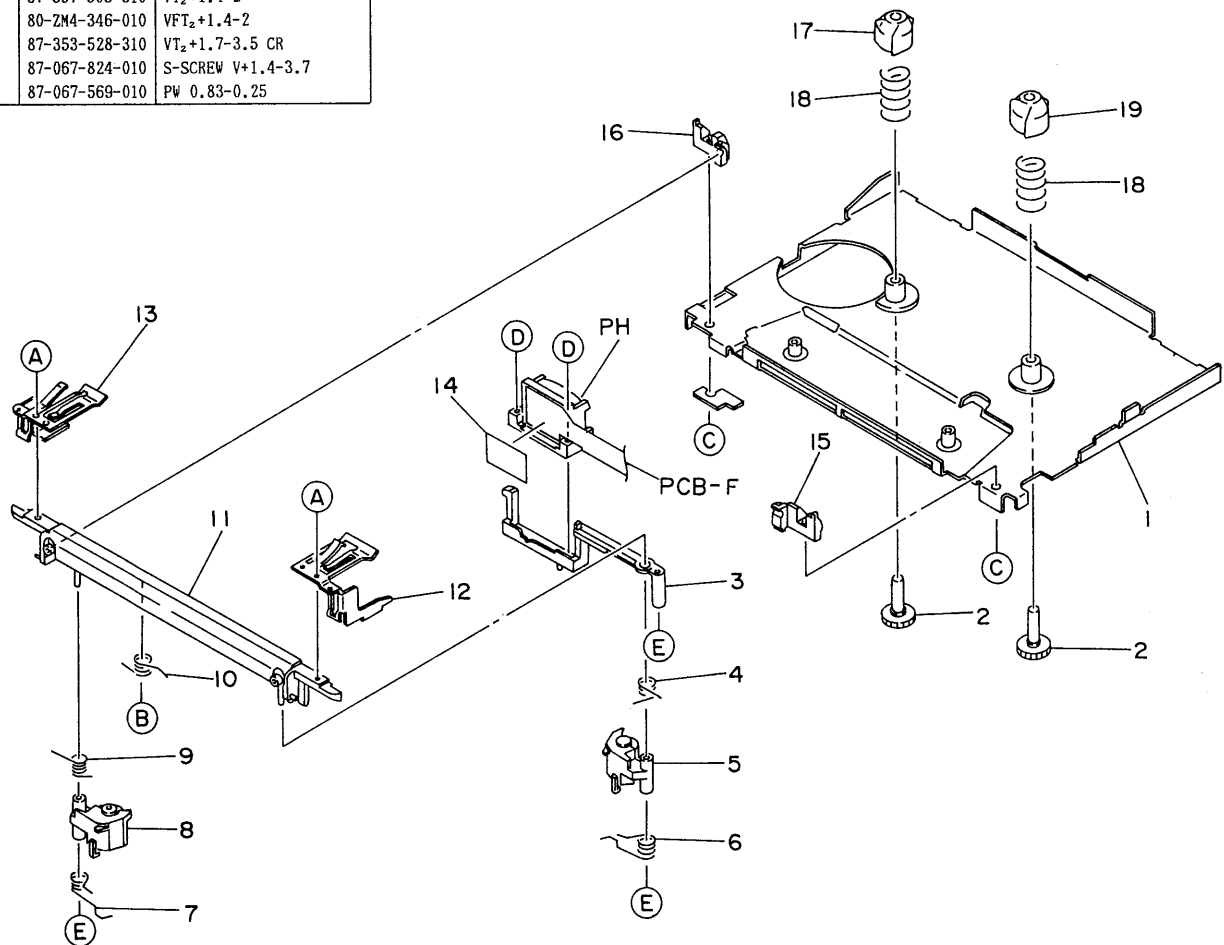

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q, TY	カッリ NO.
2-1	★ 80-ZM4-201-610	アウトサートシャーシASSY	1	2A
2-2	★ 80-ZM4-290-410	リールギヤ	2	0E
2-3	★ 80-ZM4-361-010	ヘッドアーム C	1	1B
2-4	★ 80-ZM4-318-110	ピンチバックR Tスプリング	1	0E
2-5	★ 80-ZM4-254-610	ピンチレバーR ASSY	1	1B
2-6	★ 80-ZM4-315-310	ピンチR Tスプリング	1	0E
2-7	★ 80-ZM4-316-310	ピンチL Tスプリング	1	0E
2-8	★ 80-ZM4-247-610	ピンチレバーL ASSY	1	1B
2-9	★ 80-ZM4-317-210	ピンチバックL Tスプリング	1	0E
2-10	★ 80-ZM4-326-110	ヘッドアーム Tスプリング J	1	0E
2-11	★ 80-ZM4-209-210	カセットホルダーASSY	1	1E
2-12	★ 80-ZM4-366-010	ホルダー-R Pスプリング	1	0E
2-13	★ 80-ZM4-367-010	ホルダー-L Pスプリング	1	0E
2-14	★ 80-ZM4-330-010	4.5-12 シート	1	0E
2-15	★ 80-ZM4-321-310	ホルダー-R	1	0E
2-16	★ 80-ZM4-322-410	ホルダー-L	1	0E
2-17	★ 80-ZM4-230-110	キャップリール L	1	0E
2-18	★ 80-ZM4-362-010	リール Cスプリング P	2	0E
2-19	★ 80-ZM4-231-010	キャップリール R	1	0E
		REEL, CAP L		
		C-SPRING, REEL P		
		REEL, CAP R		


EXPLODED VIEW - 3

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION
A	87-067-859-010	PW 0.8-2.5-0.2 SLT	E	87-067-860-010	PW 3-0.95-0.4	I	87-067-693-010	PW 3-0.8-0.25 SLT
B	80-ZM4-365-010	S-SCREW 1.4-1.8	F	87-067-819-010	V+1.4-3C	J	87-067-370-010	PW 1.2-3-0.25
C	87-067-861-010	SOMA-SHEET 1.2-2.4-0.13	G	87-067-359-010	S-SCREW +1.4-2.5(B)			
D	87-ZM4-334-010	PW 1.15-3-0.25	H	87-067-817-010	PW 1.55-3.5-0.3			

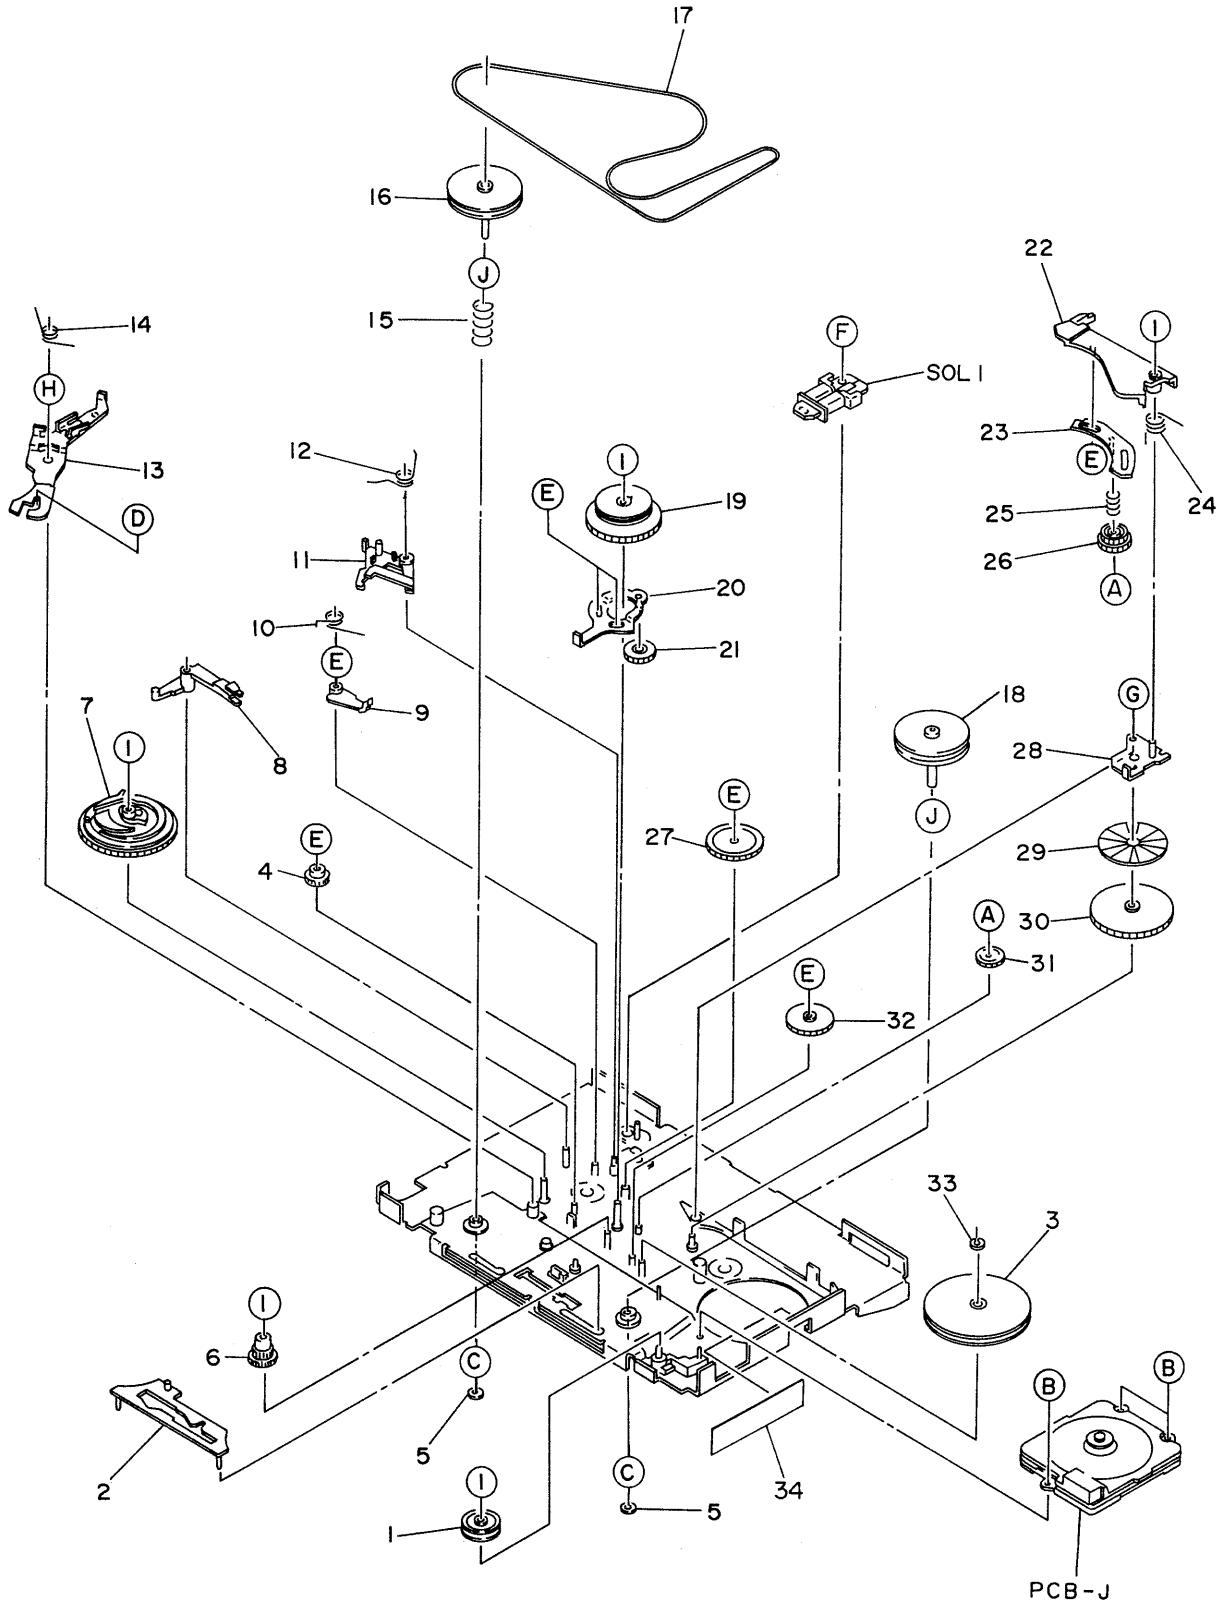

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q. TY	カンリ NO.
3-1	★80-ZM4-243-110	アイドルプーリー	1	0E
3-2	★80-ZM4-217-610	ヘッドレバー-ASSY	1	1B
3-3	★80-ZM4-239-010	ギヤプーリー-ASSY	1	1B
3-4	★80-ZM4-232-010	プレイカムギヤ	1	0E
3-5	★86-550-455-010	0.87-2.25-0.25 カットシート	2	0E
3-6	★80-ZM4-227-010	リンクギヤB	1	0E
3-7	★80-ZM4-235-210	カムギヤ	1	0E
3-8	★80-ZM4-219-110	ロックアームFR	1	0E
3-9	★80-ZM4-274-210	ロックアームGR	1	0E
3-10	★80-ZM4-286-110	ロックアームGR Tスプリング	1	0E
3-11	★80-ZM4-225-110	トリガーレバー	1	0E
3-12	★80-ZM4-285-110	トリガーレバー Tスプリング	1	0E
3-13	★80-ZM4-356-210	カムレバー-ASSY K	1	1A
3-14	★80-ZM4-288-010	カムレバー Tスプリング	1	0E
3-15	★80-ZM4-325-210	フライホイールF Cスプリング	1	0E
3-16	80-ZM4-246-310	フライホイールF ASSY	1	1B
3-17	80-ZM4-257-010	ベルト	1	0E
3-18	★80-ZM4-240-010	フライホイールR ASSY R	1	1B
3-19	★80-ZM4-245-510	スリップギヤASSY	1	1B
3-20	★80-ZM4-218-110	プレイギヤレバー-ASSY	1	1A
3-21	★80-ZM4-233-010	プレイギヤ	1	0E
3-22	★80-ZM4-210-310	FRロックレバー	1	0E
3-23	★80-ZM4-222-210	アイドルレバー-ASSY	1	1A
3-24	★80-ZM4-287-010	FRレバー Tスプリング	1	0E
3-25	★80-ZM4-282-110	FR Cスプリング	1	0E
3-26	★80-ZM4-234-110	FRギヤ	1	0E
3-27	★80-ZM4-228-010	アイドルギヤ R	1	0E
3-28	★80-ZM4-259-010	FRプレートASSY	1	1A
3-29	★80-ZM4-277-110	オートシート	1	0E
3-30	★80-ZM4-229-010	アイドルギヤ L	1	0E
3-31	★80-ZM4-244-010	プレイアイドルギヤ	1	0E
3-32	★80-ZM4-226-110	リンクギヤ A	1	0E
3-33	★80-ZM4-329-110	3-0.8-0.25 シート	1	0E
3-34	★80-ZM4-347-110	5.5-29.7-0.05 シート	1	0E

SPRING APPLICATION POSITION

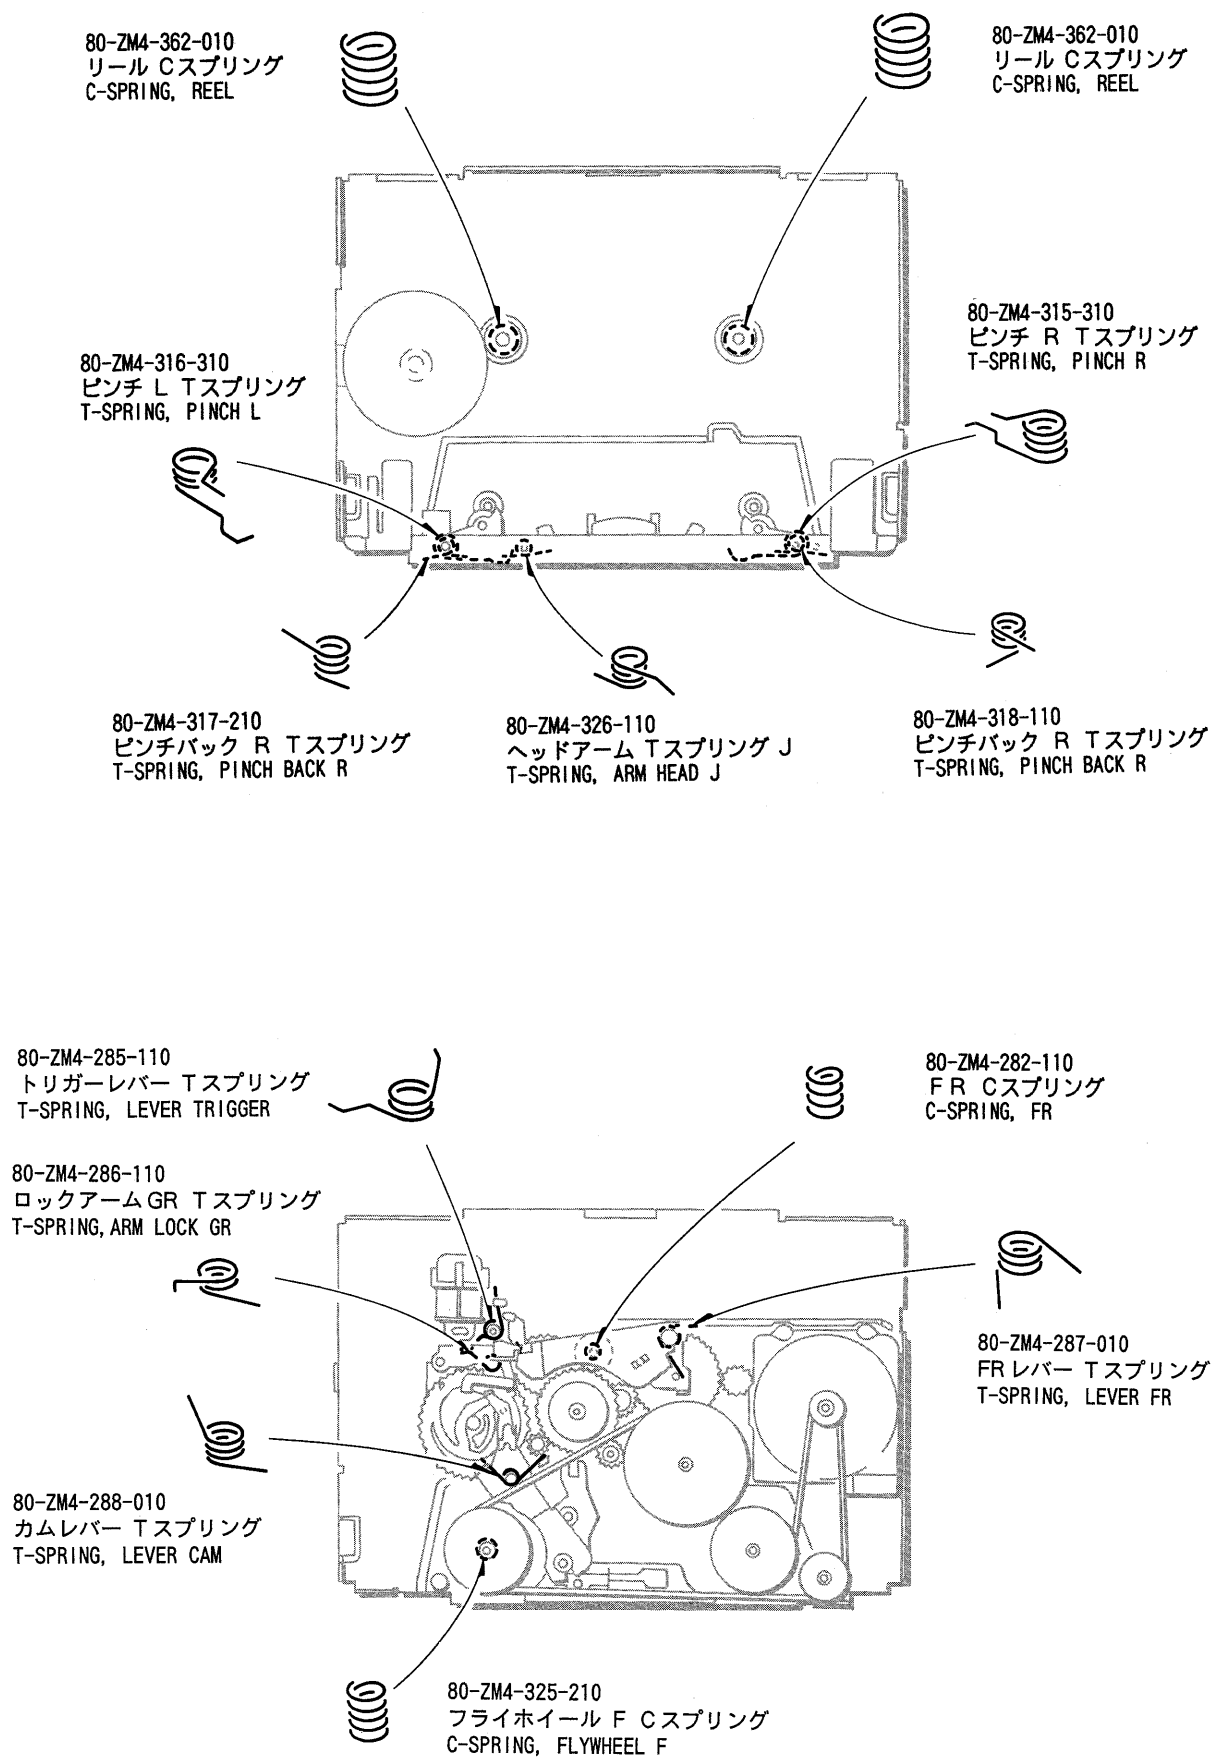

■ ACCESSORIES/PACKAGE LIST

DESCRIPTIONで判断できない物は最終ページの“REFERENCE NAME LIST”を参照してください。
If can't understand for Description please kindly refer to “REFERENCE NAME LIST”.

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q,TY	カンリ NO.
1	★S1-HK1-901-110	トリセツD	1	1B
2	★S1-HK1-902-010	IB EX	1	
3	★81-HR3-952-010	キャリングケース	1	1E
4	★81-HK1-952-010	CARRYING CASE EX	1	
5	★87-009-724-010	プラグ,ADPTR,IR39	1	1B
6	★87-042-079-010	メタル,FTG-A	1	0E
7	★87-042-099-010	AC-209WA	1	2C
8	★87-042-100-010	AC-209HA (AH1)	1	
9	★87-042-121-010	AC-209UA (AU)	1	
10	★87-042-101-010	AC-209EA (AE,AE1)	1	
11	★87-042-102-010	AC-209KA (AK1)	1	
12	★87-047-124-010	PB-S5 NA	1	2M
13	87-047-125-010	PB-S5 NAY	1	
14	87-048-227-010	HP-R31N	1	2C
15	87-048-228-010	HP-MR31 (AU,AE)	1	
16	★09-027-882-010	バッテリーボックス ASSY [J-B]	1	2M

REFERENCE NAME LIST

ELECTRICAL SECTION

DESCRIPTION	REFERENCE NAME
ANT	ANTENNAS
C-	CHIP
C-CAP	CAP, CHIP
C-CAP TN	CAP, CHIP TANTALUM
C-DIODE	DIODE, CHIP
C-FET	FET, CHIP
C-JACK	JACK, CHIP
C-LED	LED, CHIP
C-RES	RES, CHIP
C-SFR	SFR, CHIP
C-SLIDE SW	SLIDE SW, CHIP
C-SW	SWITCH, CHIP
C-TR	TRANSISTOR, CHIP
C-VR	VOLUME, CHIP
C-ZENER	ZENER, CHIP
CAP, E	CAP, ELECT
CAP, TC	CAP, CERA-SOL
CAP, TC-U	CAP, CERA-SOL SS
FLTR	FILTER
P-DIODE	PHOTO DIODE
P-SNSR	PHOTO SENSER
P-TR	PHOTO TRANSISTOR
PT	POWER TRANSFORMER
RC	REMOTE CONTROLLER
SHLD	SHIELD
SOL	SOLENOID
SPKR	SPEAKER
THMS	THERMISTOR
TR	TRANSISTOR
TRIMMER	CAP, TRIMMER
VIB, XTAL	RESONATOR, CRYSTAL
VR	VOLUME
ZENER	DIODE, ZENER

MECHANICAL SECTION

DESCRIPTION	REFERENCE NAME
ADHESHIVE	SHEET ADHESHIVE
BAT	BATTERY
BAT, CONTACT ASSY	BATTERY CONTACT ASSY
BRG	BEARING
BTN	BUTTON
BTN, OPEN	BUTTON, OPEN
CAB	CABINET
CAB, REAR	CABINET, REAR
CASS	CASSETTE
CHAS	CHASSIS
CLR	COLLAR
CONT	CONTROL
CUSH	CUSHION
HDL	HANDOL
HIMERON	CLOTH
HINGE, BAT	HINGE, BATTERY
HLDR	HOLDER
HLDR, ARM	HOLDER, ARM
HLDR, ASSY	HOLDER, ASSY
HLDR, JACK	HOLDER, JACK
HLDR, SW	HOLDER, SWITCH
HLDR, TACT	HOLDER, TACT
HP	HEAD PHONE
IB	INSTRUCTION BOOKLET
KEY, CONT	KEY, CONTROL
KNOB, SL	KNOB, SLIDE
KNOB, VOL REV	KNOB, VOLUME REV
LBL	LABEL
LBL, CAUTION	LABEL, CAUTION
LBL, SW	LABEL, SWITCH
LID, BATT	LID, BATTERY
LID, CASS	LID, CASSETTE
LVR	LEVER
PANEL, CONT	PANEL, CONTROL
RBN	RIBBON
S-	SPECIAL
SH	SHEET
SH, CHAS	SHEET, CHASSIS
SH, PCB	SHEET, PCB
SL	SLIDE
SP	SPRING
SP, SCREW BAT	SPECIAL SCREW BATTERY
SPACER, BAT	SPACER, BATTERY
SPR	SPRING
SPR-P	P-SPRING
SPR-P ASSY OPEN	P-SPRING OPEN ASSY
SPR-P, LOCK	P-SPRING, LOCK
SPR-PC-PUSH	P-SPRING C-PUSH
SW	SWITCH
VOL	VOLUME
W	WASHER
WHL	WHEEL
WORM-WHL	WORM-WHEEL
シャフト	GUIDE, SHAFT
シャフト	ARM, SHAFT